



Included | Inkluderat | Enthalten | Inclus

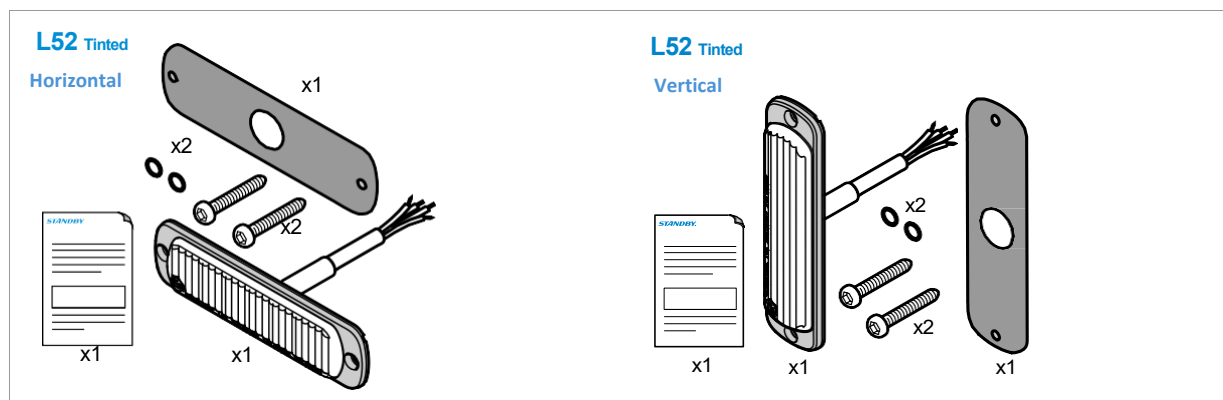

Connections | Inkoppling | Anschlussbeschreibung | Connexions

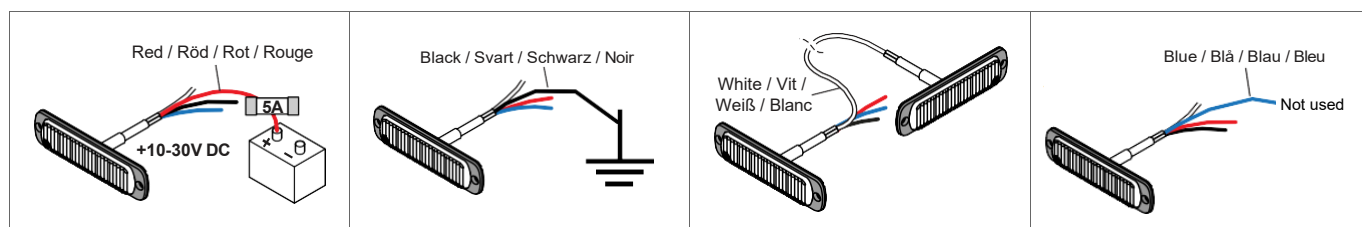


EN Connections when using the factory flash pattern. When using other flash pattern see manual on www.standbygroup.com

SE Inkoppling vid användning av fabriksinställt blinkmönster. Vid användning av annat blinkmönster se www.standbygroup.com

DE Anschlussbeschreibung bei Verwendung des werkseitige Blitzmuster. Bei Verwendung ein anderes Blitzmuster www.standbygroup.com

FR Connexions pour fonctionnement en mode flash d'usine. Connexions pour fonctionnement avec un autre mode flash www.standbygroup.com

Installation | Montering | Einbau | Installation

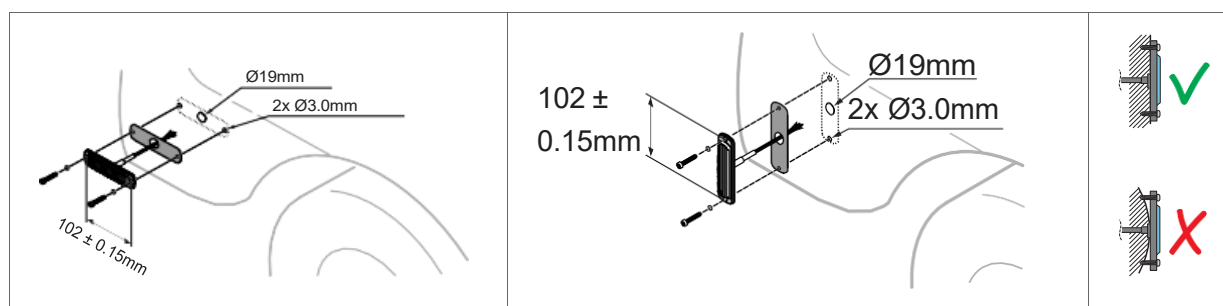


Factory settings | Fabriksinställningar | Werkseinstellungen | Réglages d'usine

EN Flash pattern: Double. Sync mode: Simultaneous. **SV** Blinkmönster: Dubbel. Synkläge: Simultant.

DE Blitzmuster: Doppel. Syncmodus: Gleichzeitig. **FR** Mode flash: Double. Mode sync: Simultané.


Configuration of flash pattern | Inställning av blinkmönster | Konfiguration von Blitzmuster | Configuration du mode flash

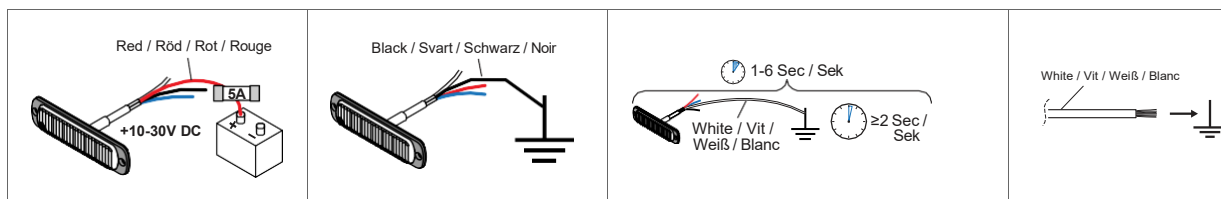

EN For all available flash patterns see www.standbygroup.com **SE** För alla tillgängliga blinkmönster se www.standbygroup.com

DE Für alle verfügbaren blitzmuster ansehen www.standbygroup.com **FR** Pour tous les modes flash disponibles voir www.standbygroup.com

Configuration of sync mode | Inställning av synkläge | Konfiguration von Syncmodus | Configuration du mode sync

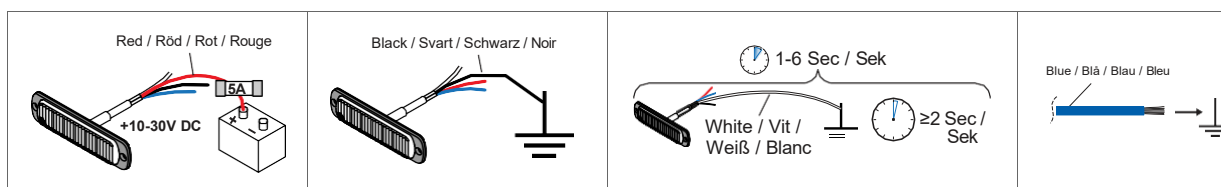

EN Available sync modes, simultaneous or alternate. **SE** Tillgängliga synklägen, simultant eller alternerande.

DE Verfügbaren syncmodi, gleichzeitig oder wechseln. **FR** Modes de synchronisation disponibles, simultané ou alterné.

Reset to factory settings | Fabriksåterställning | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen | Restaurer les réglages d'usine

