



- A. Barre éclair
 B. Platine de fixation GYROLED® M130
 C. 2 x lardon
 D. 2 x rondelle éventail
 E. 2 x vis CHC M06x12

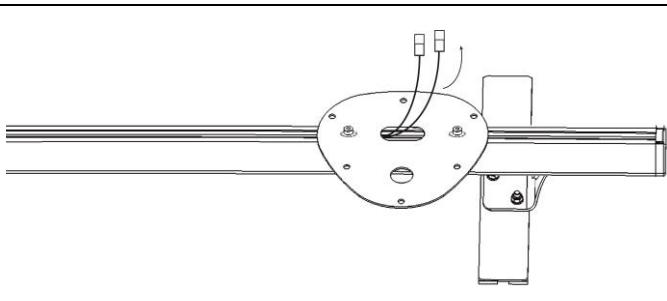

Faire ressortir les fils d'alimentation des GYROLED® M130

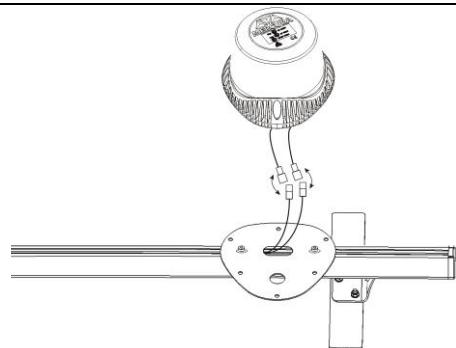


Connecter les GYROLED® M130 à l'aide de la documentation fournie avec ceux-ci afin d'identifier les fils à relier sur le faisceau de la rampe comme suit :

GYROLED n°1


- Fil n°1 (P1+) de la barre Eclair
- Fil n°3 (P1-) de la barre Eclair

GYROLED n°2

- Fil n°2 (P2+) de la barre Eclair
- Fil n°4 (P2-) de la barre Eclair

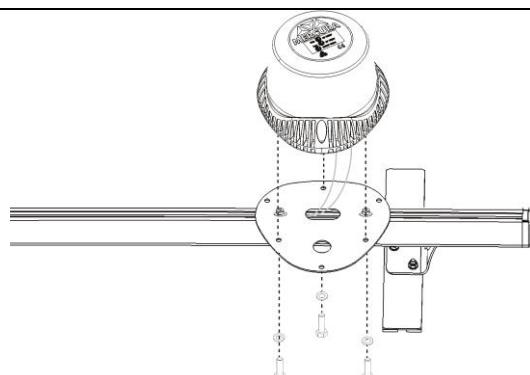

A l'aide des 3 vis HM06x16, fixer le GYROLED en appliquant du frein filet sur les pas de vis

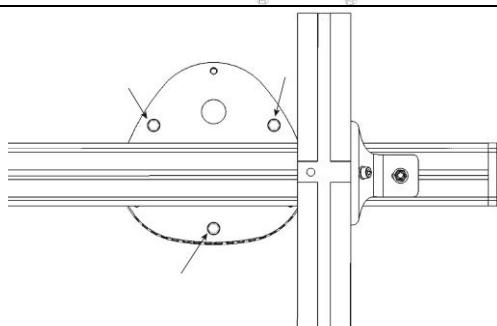

Position des vis de fixation (Platine de fixation du GYROLED vue de dessous)