

PROGRAMME CCS8 RAMPES SERVICE

34040



MISE SOUS TENSION	<ul style="list-style-type: none"> Mise sous tension du système par appui sur n'importe quelle touche. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Un appui sur le bouton-poussoir arrête manuellement le système. 	
ARRET AUTOMATIQUE	<ul style="list-style-type: none"> Le système s'arrête automatiquement au bout de 3 heures si le système détecte que le moteur ne tourne pas. Le système s'arrête automatiquement si la tension du circuit de charge est inférieure à 11,5 volts. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Commande des feux orange de la rampe en mode de fonctionnement R65 	
	<ul style="list-style-type: none"> Commande des feux orange de la rampe en mode CRUISE (veilleuses orange en mode basse intensité) 	
	<ul style="list-style-type: none"> Commande des projecteurs arrières 	
	<ul style="list-style-type: none"> Commande des projecteurs avants et latéraux 	
	<ul style="list-style-type: none"> Commande d'un équipement auxiliaire 	
	<ul style="list-style-type: none"> Commande de l'éclairage texte 	
	<ul style="list-style-type: none"> 4 Sorties de puissance disponible dès la mise sous tension du système afin d'alimenter un équipement radio 	

ALARME BATTERIE BASSE




L'alarme batterie basse est activée pour un seuil de tension inférieur à 11,8 volts (véhicules 12 volts) ou un seuil de tension inférieur à 23,6 volts (véhicules 24 volts).

FONCTION DETECTION MOTEUR TOURNANT


Cette fonction basée sur la mesure de seuil de tension permet de différencier le véhicule comme étant moteur tournant ou moteur arrêté. Sur un véhicule 12 volts, le seuil moteur tournant est supérieur à 13,7 volts et le seuil moteur arrêté est inférieur à 13,5 volts. Sur un véhicule 24 volts, le seuil moteur tournant est supérieur à 27,4 volts et le seuil moteur arrêté est inférieur à 27 volts.

SCHEMA DE RACCORDEMENT DES EQUIPEMENTS

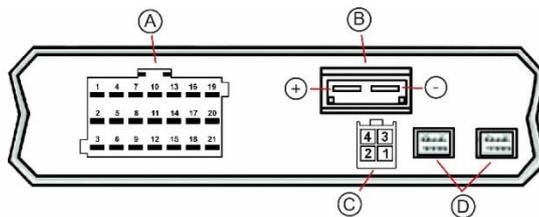

- A. Connecteur 21 points
- B. Connecteur d'alimentation
- C. Connecteur d'entrées 4 points
- D. Embase BUS CAN

	ALIMENTATION DE LA RAMPE VEGA SERVICE	15A	15 (+) 12 (-)
	EQUIPEMENT AUXILIAIRE	15A	21 (+) 18 (-)
	COMMANDE FEUX ORANGE MODE R65	3A	1 (+)
	COMMANDE FONCTION CRUISE	3A	4 (+)
	COMMANDE ECLAIRAGE TEXTE	3A	7 (+)
	PROJECTEURS FRONTAUX	3A	13 (+)
	PROJECTEURS AVANT ET LATERAUX	3A	16 (+)
	<i>PERMANENT N°1</i>	3A	19 (+) 20 (-)
	<i>PERMANENT N°2</i>	3A	3 (+) 2 (-)
	<i>PERMANENT N°3</i>	3A	6 (+) 5 (-)
	<i>PERMANENT N°4</i>	6A	9 (+) 8 (-)

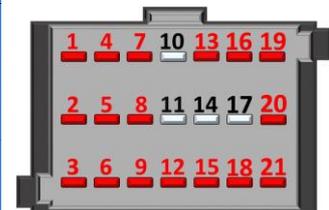

CONNECTEUR 21 POINTS

RELIER LES SORTIES INDIQUEES AUX FILS DE COULEUR ISSUS DU FAISCEAU DE LA RAMPE SELON LES FONCTIONS ASSOCIEES