

# PROGRAMME CCS4 RAMPES SERVICE

## 34039



<b>MISE SOUS TENSION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise sous tension du système par appui sur n'importe quelle touche ou par activation du +Après contact (clé du démarreur).</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un appui sur le bouton-poussoir arrête manuellement le système.</li> </ul>	
<b>ARRET AUTOMATIQUE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le système s'arrête automatiquement au bout de 3 heures si le système détecte que le moteur ne tourne pas.</li> <li>Le système s'arrête automatiquement si la tension du circuit de charge est inférieure à 11,5 volts.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande des feux orange de la rampe en mode de fonctionnement R65</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande des projecteurs avants et latéraux</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande d'un équipement auxiliaire</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande de l'éclairage texte</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Sorties de puissance disponible dès la mise sous tension du système afin d'alimenter un équipement radio</li> </ul>	

### ALARME BATTERIE BASSE




L'alarme batterie basse est activée pour un seuil de tension inférieur à 11,8 volts (véhicules 12 volts) ou un seuil de tension inférieur à 23,6 volts (véhicules 24 volts).

### FONCTION DETECTION MOTEUR TOURNANT


Cette fonction basée sur la mesure de seuil de tension permet de différencier le véhicule comme étant moteur tournant ou moteur arrêté. Sur un véhicule 12 volts, le seuil moteur tournant est supérieur à 13,7 volts et le seuil moteur arrêté est inférieur à 13,5 volts. Sur un véhicule 24 volts, le seuil moteur tournant est supérieur à 27,4 volts et le seuil moteur arrêté est inférieur à 27 volts.

## SCHEMA DE RACCORDEMENT DES EQUIPEMENTS

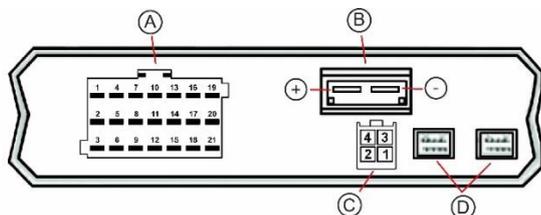

- A. Connecteur 21 points
- B. Connecteur d'alimentation
- C. Connecteur d'entrées 4 points
- D. Embase BUS CAN

ALIMENTATION DE LA RAMPE VEGA SERVICE	15A	15 + 12 -
EQUIPEMENT AUXILIAIRE	15A	21 + 18 -
COMMANDE FEUX ORANGE MODE R65	3A	1 +
COMMANDE FONCTION CRUISE	3A	4 +
COMMANDE ECLAIRAGE TEXTE	3A	7 +
PERMANENT N°1	3A	19 + 20 -
PERMANENT N°2	3A	3 + 2 -
PERMANENT N°3	3A	6 + 5 -
PERMANENT N°4	6A	9 + 8 -

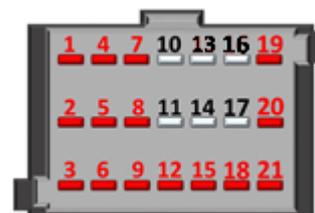

CONNECTEUR 21 POINTS

## RELIER LES SORTIES INDIQUEES AUX FILS DE COULEUR ISSUS DU FAISCEAU DE LA RAMPE SELON LES FONCTIONS ASSOCIEES

Connexion information +Après Contact nécessaire pour le réveil système

4	In 1 +/-	+APC
1	In 2 -	Non utilisée
3	Cellule +	Non utilisée
2	Cellule -	