
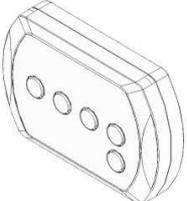


Programme CCS602 « Sapeurs-pompiers SPO »


Références : 26889-00 (12 volts)

	
MISE SOUS TENSION	Mise sous tension du système par appui sur n'importe quelle touche.
	Arrête manuellement l'ensemble du système. Le système s'arrête automatiquement si la tension chute en dessous de 11,5V (véhicules 12V) ou 23V (véhicules 24V).
	Active la SIRENE et par cascade, la fonction GYROPHARE BLEU et le FEUX DE PENETRATION. La touche désactive uniquement la SIRENE. L'arrêt de la fonction GYROPHARE BLEU arrête automatiquement la SIRENE.
	Active la fonction GYROPHARE BLEU et la fonction FEUX DE PENETRATION. Désactive la fonction GYROPHARE BLEU, les FEUX DE PENETRATION et la SIRENE si celle-ci est active.
	Active ou Désactive la fonction FEUX DE PENETRATION lorsque la fonction GYROPHARE BLEU est active. L'arrêt de la fonction GYROPHARE BLEU arrête automatiquement la fonction FEUX DE PENETRATION.
	Active la sortie de puissance AUXILIAIRE
	Un appui sur la PEDALE CHEF D'AGRES active automatiquement la sirène, les gyrophares bleus et les feux de pénétrations. Relâcher la PEDALE CHEF D'AGRES désactive uniquement la SIRENE.
	<p>Serrer le FREIN A MAIN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • coupe automatiquement la fonction FEUX DE PENETRATION si celle-ci est active. • Active automatiquement la fonction BALISAGE ORANGE en mode WARNING si la fonction GYROPHARE BLEU est active. <p>Desserer le FREIN A MAIN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Active automatiquement la fonction FEUX DE PENETRATION si la fonction GYROPHARE BLEU est active. • Désactive automatiquement toute fonction BALISAGE ORANGE si la fonction GYROPHARE BLEU est active.
	1 sortie alimentation fournissant une alimentation électrique au « + Batterie » est disponible dès la mise sous tension du système. Elle est utilisable pour un connecteur allume-cigare, une alimentation radio...

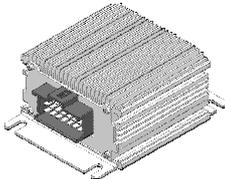

Alarmes BATTERIE basse : 11,8 volts.

Schéma de raccordement des équipements

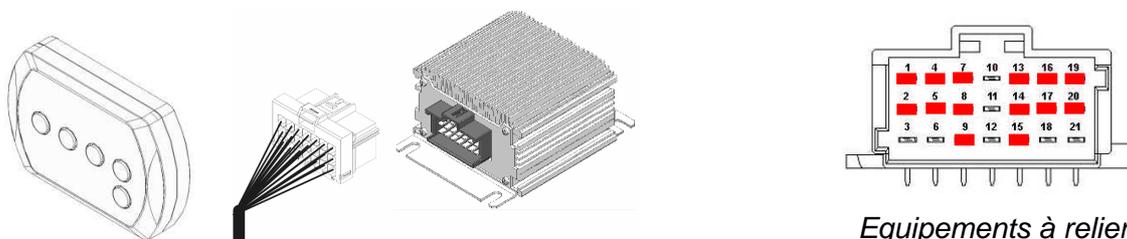

Equipements à relier

	Broche 1 > fil 2.5mm ² 15A (+) Broche 2 > fil 2.5mm ² 15A (-)		Module de puissance SIRENE
	Broche 4 > fil 2.5mm ² 15A (+) Broche 5 > fil 2.5mm ² 15A (-)		GYROPHARE BLEU
	Broche 7 > fil 2.5mm ² 15A (+) Broche 8 > fil 2.5mm ² 15A (-)		Feux de pénétration
	Broche 16 > fil 2.5mm ² 15A (+) Broche 17 > fil 2.5mm ² 15A (-)		AUXILIAIRE
	Broche 13 > fil 2.5mm ² 15A (+) Broche 14 > fil 2.5mm ² 15A (-)		Rampe de BALISAGE ORANGE mode WARNING
	Broche 19 > fil 2.5mm ² 15A (+) Broche 20 > fil 2.5mm ² 15A (-)		Alimentation 15A (> RADIO)
	Broche 9 > fil 0.5mm ² (+)		Information « PEDALE CHEF D'AGRES »
	Broche 15 > fil 0.5mm ² (+)		Information du module FREIN A MAIN