

GUIDE INSTALLATION

KIT CENTRALE « POP-POP »

POUR RELEVAGE TRIANGLE



SOMMAIRE

1. PREALABLE.....	2
2. OUVERTURE DU TRIANGLE.....	2
3. POSE DE LA CENTRALE DE RELEVAGE « POP-UP »	3
4. CONNEXION VERIN DE RELEVAGE	4
5. CONNEXION DU FAISCEAU D'ALIMENTATION	5

1. PREALABLE

L'opération d'échange ou de modification doit impérativement s'effectuer hors tension. Déconnecter l'alimentation du triangle.


2. OUVERTURE DU TRIANGLE

Ouvrir le triangle sur une face





Retirer la face et débrancher les connecteurs son faisceau de la centrale clignotante.

Centrale clignotante
(GTX-MF)

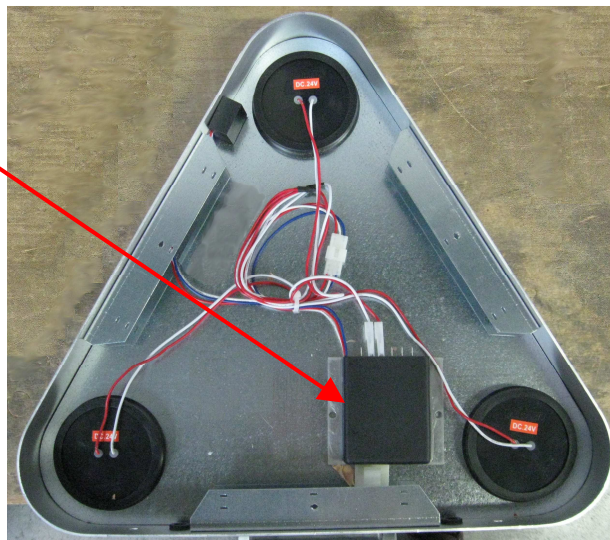

3. POSE DE LA CENTRALE DE RELEVAGE « POP-UP »

Décoller la pellicule recouvrant l'adhésif double face de la centrale à relevage.

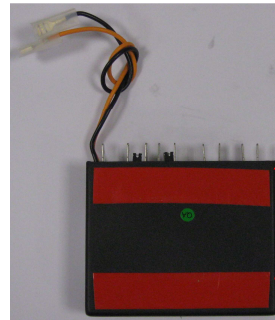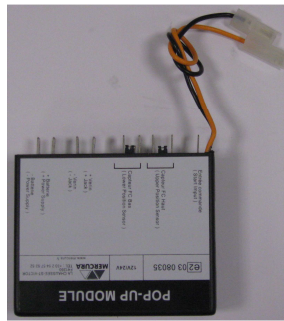


Adhésif double-face

Centrale à relevage


Coller la centrale à relevage à proximité de la centrale clignotante.

Centrale à relevage

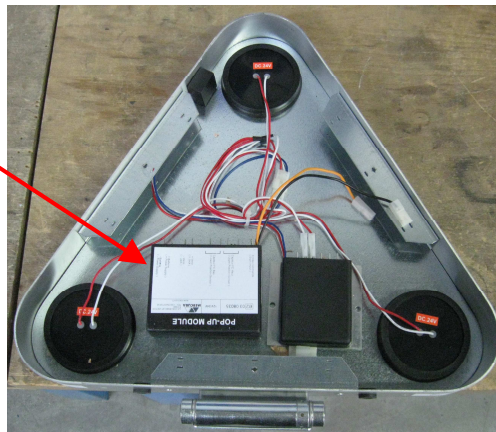

Décoller la pellicule de plastique recouvrant l'adhésif du serre-câble. Coller ce dernier sur la face interne du triangle, à proximité de l'équerre de fixation comme illustré sur la photo ci-dessous.

Serre-câble

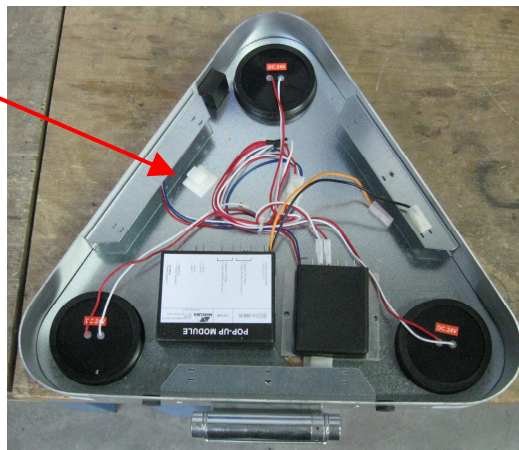


4. CONNEXION VERIN DE RELEVAGE

Se munir du faisceau de raccordement 2 fils (bleu, marron ou gris, marron) .du vérin à relevage :



Faire passer le faisceau de raccordement du vérin à relevage par le passage de câble situé sur la gauche de la ceinture du triangle.


Passage de câble
vérin de relevage

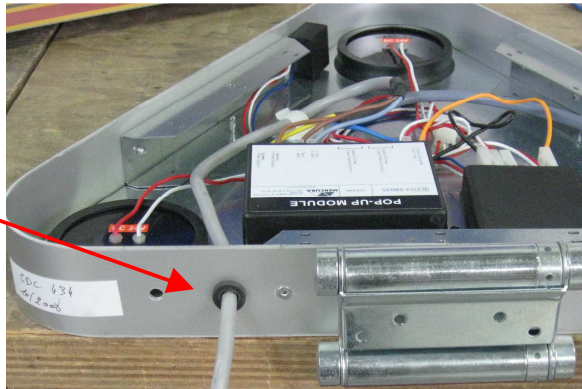

Passer le câble faisceau de vérin à relevage dans le serre-câble puis connecter le fil gris (ou bleu) et le fil marron sur la centrale à relevage.

Fil gris (ou bleu): « + vérin »

Fil marron : « - vérin »

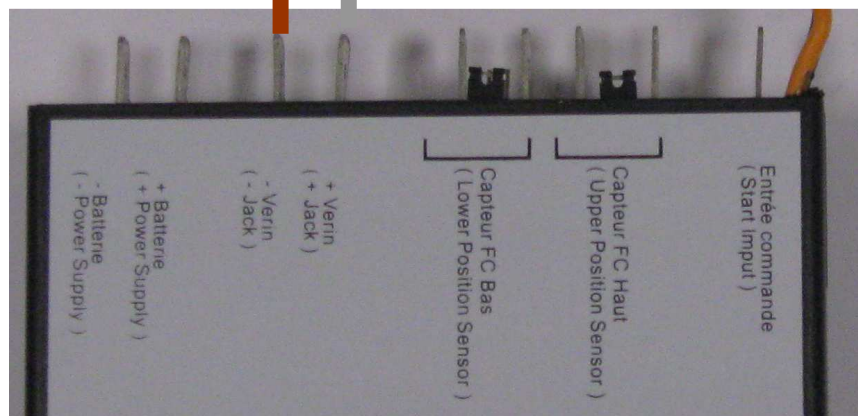


Fixer le câble dans le serre-câble

Connecter le fil noir et le fil orange de la centrale de relevage à la centrale clignotante.

Fil orange : « + alimentation centrale clignotante »



Fil noir : « masse centrale clignotante »

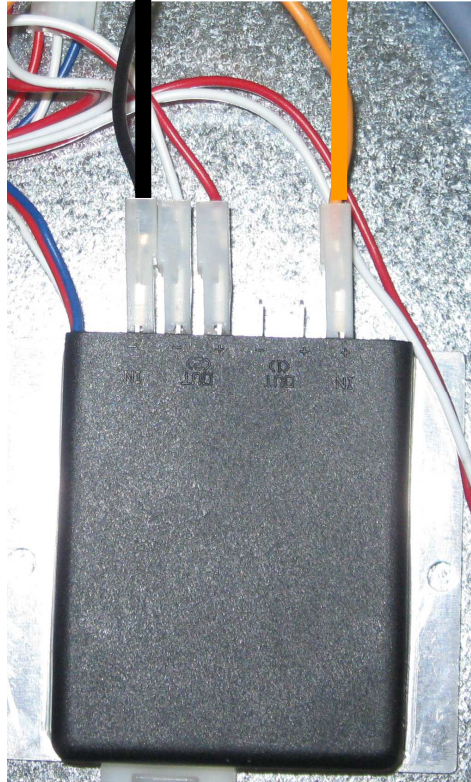


Connexion à la centrale clignotante

5. CONNEXION DU FAISCEAU D'ALIMENTATION

Se munir du faisceau d'alimentation 3 fils (bleu, marron, vert/jaune).




Insérer le faisceau dans le passage prévu à cet effet, sur la droite du triangle.

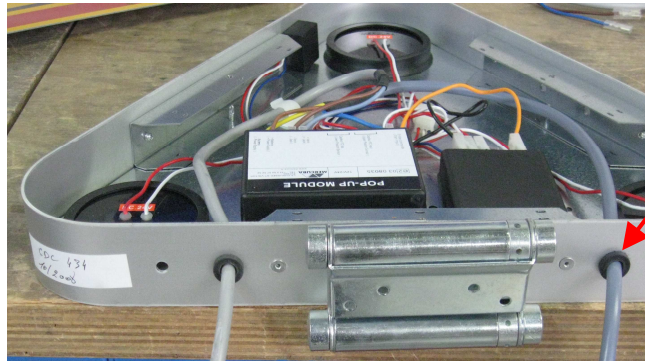


Passage de câble
alimentation

Connecter le faisceau sur la centrale de relevage « POP-UP ».


Fil bleu : « Entrée commande » relevage (à la masse)

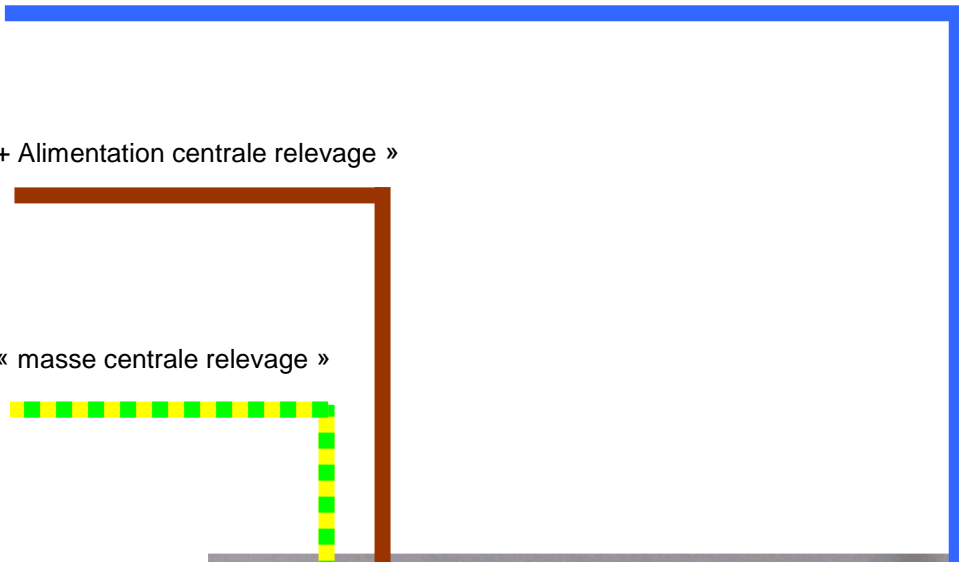

Fil marron : « + Alimentation centrale relevage »

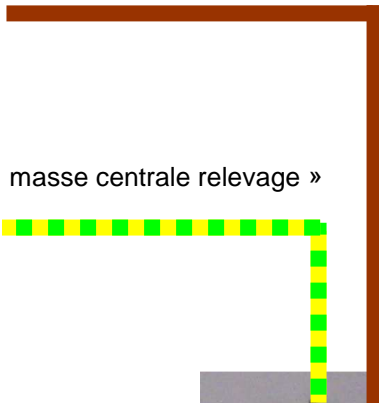

Fil jaune/vert : « masse centrale relevage »

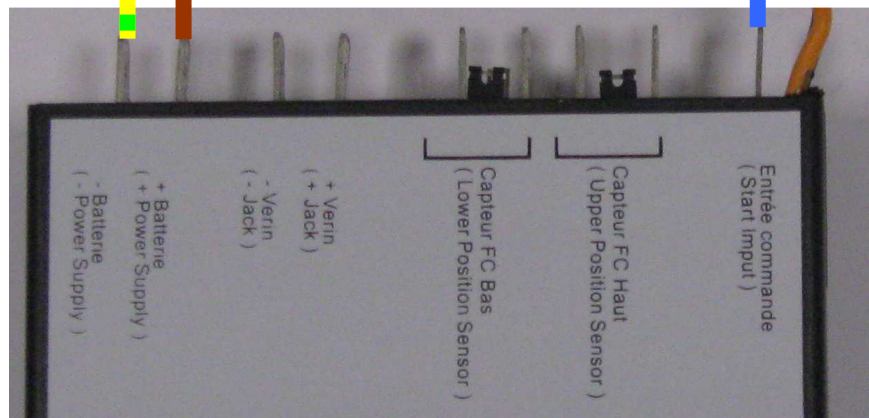

A l'autre extrémité du faisceau, le connecteur doit être relié au faisceau véhicule de 4,5 mètres.

Refermer le triangle.

