


PROGRAMMATION TDWL

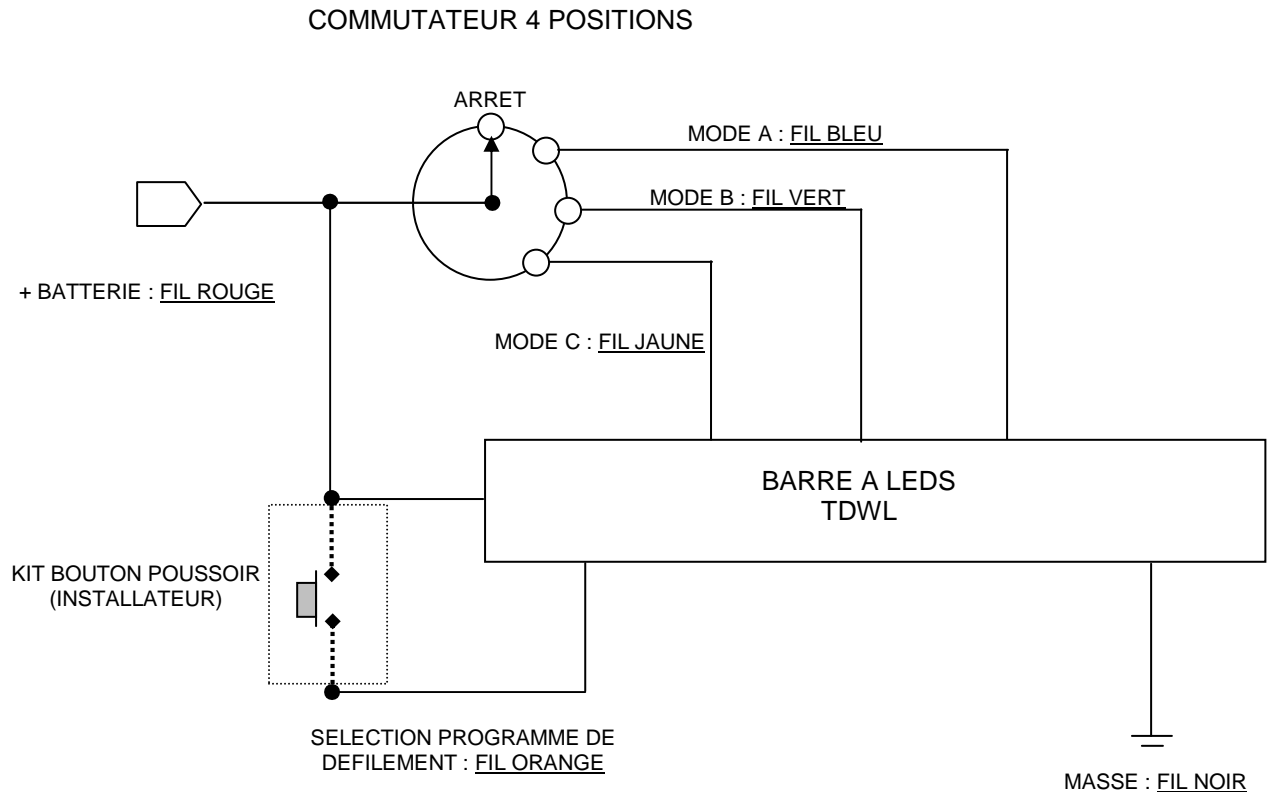

NOTA : Le COMMUTATEUR 4 POSITIONS et le KIT BOUTON-POUSSOIR ne sont pas fournis avec la barre à leds TDWL.
Le schéma ci-dessus est fourni à titre d'information afin de faciliter la compréhension de la procédure de sélection des défilements. Cette dernière peut être effectuée simplement par liaison directe entre les fils.

PROCEDURE DE SELECTION DES DEFILEMENTS

La sélection du programme de fonctionnement du « MODE A » est effectuée selon la méthode suivante :

- Positionner le commutateur sur la position « MODE A ».
- La barre fonctionne selon le dernier programme sélectionné.
- Effectuer une impulsion avec le bouton-poussoir (kit installateur connecté au fil orange) pour changer le programme de fonctionnement.
- Continuer les impulsions jusqu'au programme de fonctionnement souhaité
- Relâcher le bouton-poussoir. La barre conserve en mémoire le mode sélectionné.
- Positionner le commutateur sur la position « ARRET ».
- Positionner de nouveau le commutateur sur la position « MODE A » de manière à vérifier le mode de fonctionnement.
- Positionner le commutateur sur la position « ARRET ».

Effectuer la même opération avec le fil vert « Mode B », puis avec le fil jaune « Mode C ».

Isoler le fil orange.

L'installation est prête à fonctionner