STANDBY
MERCURA

MANUEL D'INSTALLATION

Raccordement du topomètre E-zy sur Renault avec calculateur AAM

Ce manuel est un complément de la notice du Topomètre E-zy et détaille le raccordement du câble du topomètre pour la reprise d'informations sur les véhicules Renault avec calculateur AAM.

1. Emplacement du calculateur AAM

2. CABLAGE

L'info CAN est disponible sur le connecteur B du calculateur AAM (connecteur bleu 40 broches)

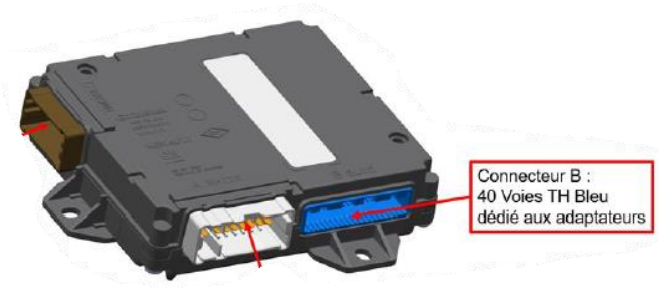

Vue du connecteur B :

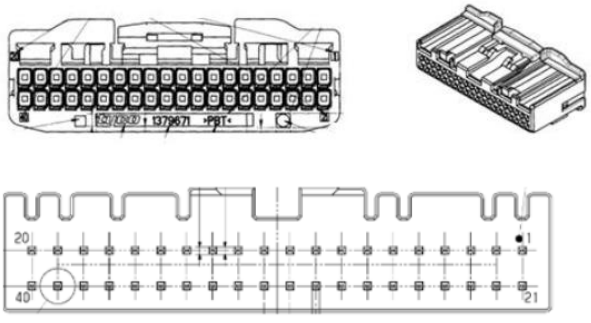

Connecteur	Nombre de voies	Couleur	Référence contrepartie branchée sur le connecteur B (Porte clip). Fournisseur TYCO	Référence clip pour la contrepartie Fournisseur TYCO
B	40	Bleu	0-1379671-3	0-1674298-1

3. RACCORDEMENT DU CABLE

N° de	SIGNAL	NOM
1	CAN_ADAPT_1_L	CAN_ADAPT_1_L
2	CAN_ADAPT_1_H	CAN_ADAPT_1_H
3	OUTP_LGCAL_10	Sortie logique 10
4	OUTP_PWM_7	Sortie PWM 7
5	OUTP_LGCAL_9	Sortie logique 9
6	OUTP_PWM_6	Sortie PWM 6
7	OUTP_PWM_5	Sortie PWM 5
8	OUTP_LGCAL_8	Sortie logique 8
9	OUTP_LGCAL_5	Sortie logique 5
10	OUTP_PWM_4	Sortie PWM 4
11	OUTP_LGCAL_7	Sortie logique 7
12	OUTP_LGCAL_6	Sortie logique 6
13	OUTP_PWM_3	Sortie PWM 3
14	OUTP_LGCAL_4	Sortie logique 4
15	OUTP_LGCAL_2	Sortie logique 2
16	OUTP_PWM_2	Sortie PWM 2
17	OUTP_PW_CUT_OFF	Sortie coupure alimentation
18	OUTP_LGCAL_3	Sortie logique 3
19	OUTP_PWM_1	Sortie PWM 1
20	OUTP_LGCAL_1	Sortie logique 1
21	NOT CONNECTED	Non connecté
22	NOT CONNECTED	Non connecté
23	INP_LGCAL_GND	Entrée masse logique
24	NOT CONNECTED	Non connecté
25	NOT CONNECTED	Non connecté
26	INP_LGCAL_7	Entrée logique 7
27	INP_LGCAL_6	Entrée logique 6
28	INP_LGCAL_5	Entrée logique 5
29	INP_LGCAL_4	Entrée logique 4
30	INP_LGCAL_3	Entrée logique 3
31	INP_LGCAL_2	Entrée logique 2
32	INP_LGCAL_1	Entrée logique 1
33	INP_ANLG_1	Entrée analog 1
34	INP_ANLG_2	Entrée analog 2
35	INP_ANLG_3	Entrée analog 3
36	INP_ANLG_GND	Entrée masse analogique
37	NOT CONNECTED	Non connecté
38	OUTP_GND	Sortie masse
39	INP_STTR	Non connecté
40	OUTP_PW	Sortie puissance

CAN Low –
Fil Gris du cordon

CAN High –
Fil Noir du cordon

Cordon topomètre E-zy vers calculateur AAM

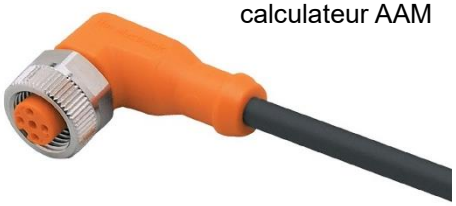

Masse –
Fil Bleu du cordon

Alimentation –
Fil Blanc du cordon