Programme CCS4 « Voirie »

Références : 26126-00 (12 volts) / 26385-00 (24 volts)

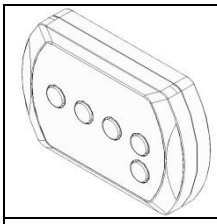	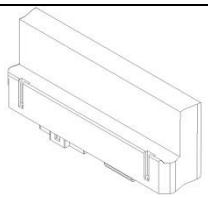
MISE SOUS TENSION	Mise sous tension du système par appui sur n'importe quelle touche.
	Arrête manuellement l'ensemble du système. Cet arrêt manuel est temporisé à 20 secondes afin de laisser le triangle à relevage se replier si la fonction TRIANGLE est active. Le système s'arrête automatiquement si la tension chute en dessous de 11,5V (véhicules 12V) ou 23V (véhicules 24V).
	Active les fonctions FEUX SPECIAUX BLEUS et éteint la fonction FEUX SPECIAUX ORANGE si cette dernière est active. Désactive la fonction FEUX SPECIAUX BLEUS si elle est active. La fonction FEUX SPECIAUX BLEUS est désactivée automatiquement lors de l'activation de la fonction FEUX SPECIAUX ORANGE, de la fonction TRIANGLE ou d'une fonction de balisage.
	Active et désactive la fonction FEUX SPECIAUX ORANGE. L'activation de la fonction FEUX SPECIAUX ORANGE désactive la fonction FEUX SPECIAUX BLEUS.
	Active ou désactive la fonction TRIANGLE. Ce peut être un TRIANGLE fixe ou un TRIANGLE A RELEVAGE. Cette fonction désactive la fonction FEUX SPECIAUX BLEUS.
	Active la sortie de puissance AUXILIAIRE et la sortie de commande à la masse SUP AUX.
	1 sortie alimentation fournissant une alimentation électrique au « + Batterie » est disponible dès la mise sous tension du système. Elle est utilisable pour un connecteur allume-cigare, une alimentation radio…

Alarmes BATTERIE basse : 11,8 volts ou 23,6 volts

Siège social : Zone d'Activités « Les Gailletrous » - rue Louis Pasteur- 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
Tel : 02 54 57 52 52 – Fax 02 54 56 80 00
SAS au capital de 102. 400 € - APE (NAF) 2790 Z – SIRET 310 999 891 00040

Schéma de raccordement des équipements

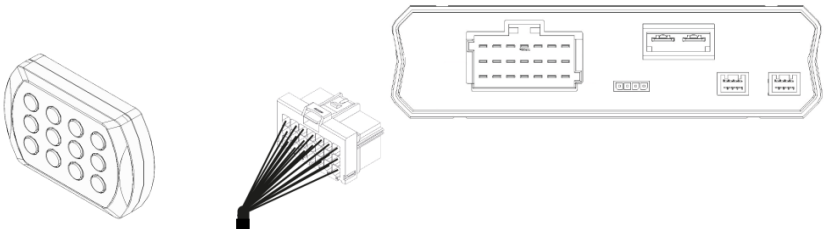

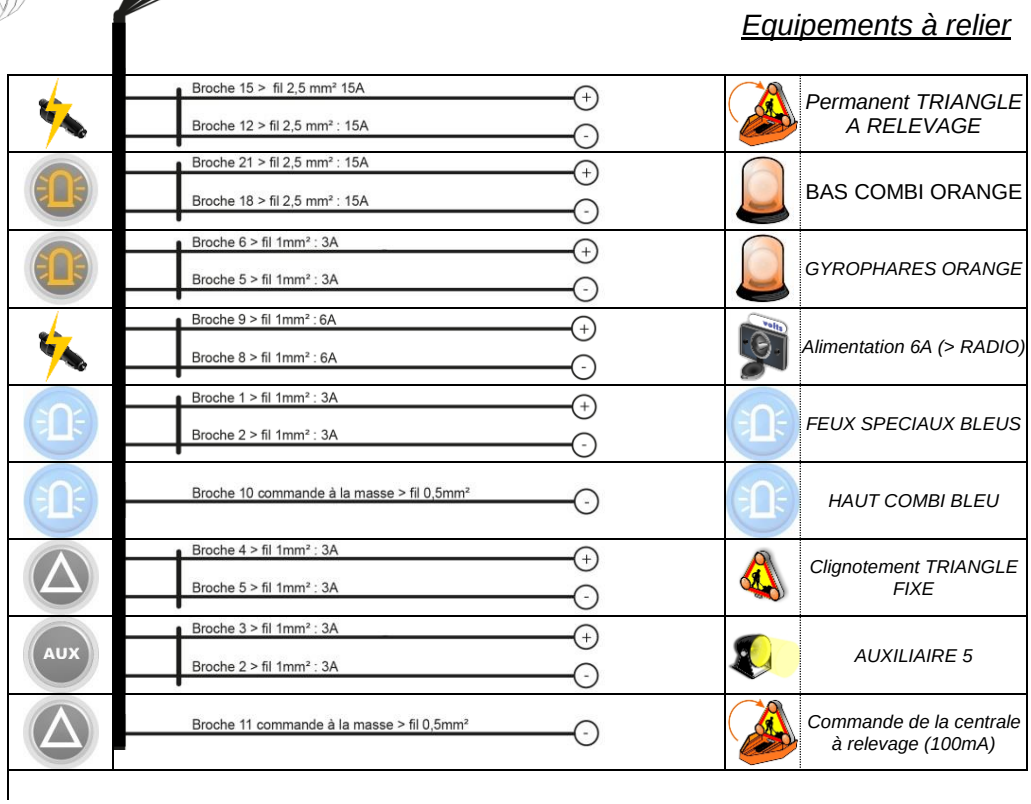

Siège social : Zone d'Activités « Les Gailletrous » - rue Louis Pasteur- 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
Tel : 02 54 57 52 52 – Fax 02 54 56 80 00
SAS au capital de 102. 400 € - APE (NAF) 2790 Z – SIRET 310 999 891 00040