


# KIT FIXATIONS A COLLER POUR MINILED

(22679-00)

## CONTENU DU KIT



Colle MS Polymères : 22506-00

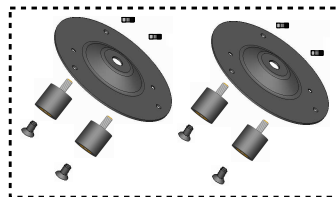


Ensemble embases plate avec visserie : 21703-00

1

Nettoyer le pavillon du véhicule afin de retirer toute poussière susceptible d'altérer l'opération de collage.

Repérer l'emplacement de l'installation sur le pavillon du véhicule. Celui-ci doit être le plus plat possible.

Repérer le cheminement du faisceau, et l'emplacement de son passage sur le pavillon.

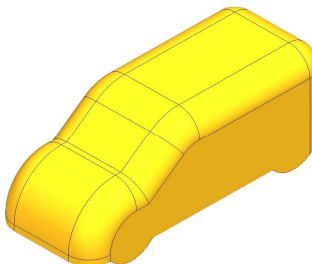


2

Dévisser les 2 vis latérales du carénage et déposer celui-ci.




3

Dévisser les 4 vis de la plaque support GYROLED®

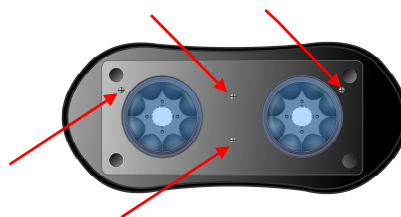


4

Sous la rampe MINILED, repérer les orifices filtés.

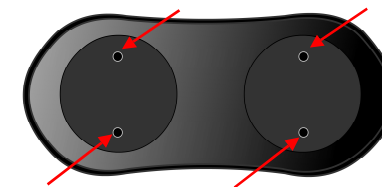


5

Assembler et visser les embases sur les entretoises.

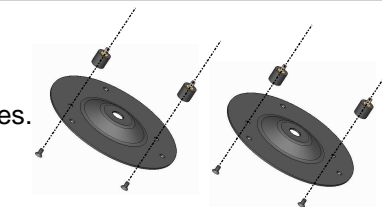


6

Visser les supports équipés sous le socle.

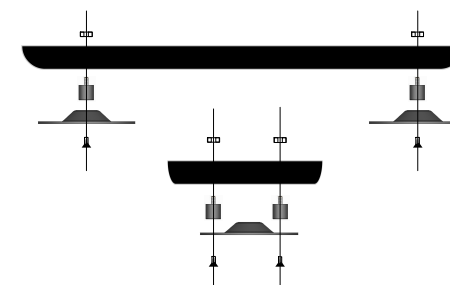

7

Répartir la colle en serpentin, sous les fixations.

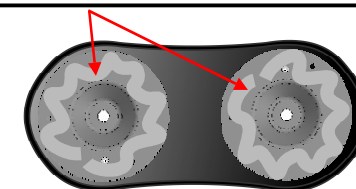

8

Poser l'ensemble sur l'emplacement choisi. Appuyer fortement tout en prenant garde de ne pas déformer le pavillon. Laisser sécher au minimum 24 heures.



9

Poser le carénage et visser les 2 vis latérales.





MERCURA vous remercie de votre confiance

## NOTRE DOCUMENTATION TECHNIQUE SUR NOTRE SITE INTERNET



<http://www.mercura.fr/>

Rubrique Support / Assistance Produits



## SERVICE APRES-VENTE



**08 10 57 52 52**

Prix d'un appel local

[support@mercura.fr](mailto:support@mercura.fr)

Du lundi au jeudi : 09h-12h et 14h-17h

Du vendredi : 09h-12h et 14h-16h

## CONDITIONS DE GARANTIE

Nous vous invitons à consulter nos conditions de vente pour connaître la garantie de votre produit.

Toute demande de prise en charge doit faire l'objet d'un accord de retour :

**Formulaire disponible sur notre site internet**

<http://www.mercura.fr/>

Rubrique : Support / Demande accord de retour produits

Nous restons à votre disposition pour toutes questions relatives à votre Garantie MERCURA.