



# DOUANE

Balisage "DOUANE" pour Véhicule Léger


Réf : 32387

VL



1 Bandeau « DOUANE » 1400x200 mm  
avec liserés rouge et bleu  
1 Logo « Cor et Grenade » 216X300 mm

1 Bandeau « DOUANE » 1350 x 75 mm  
avec liserés rouge/bleu et texte bleu

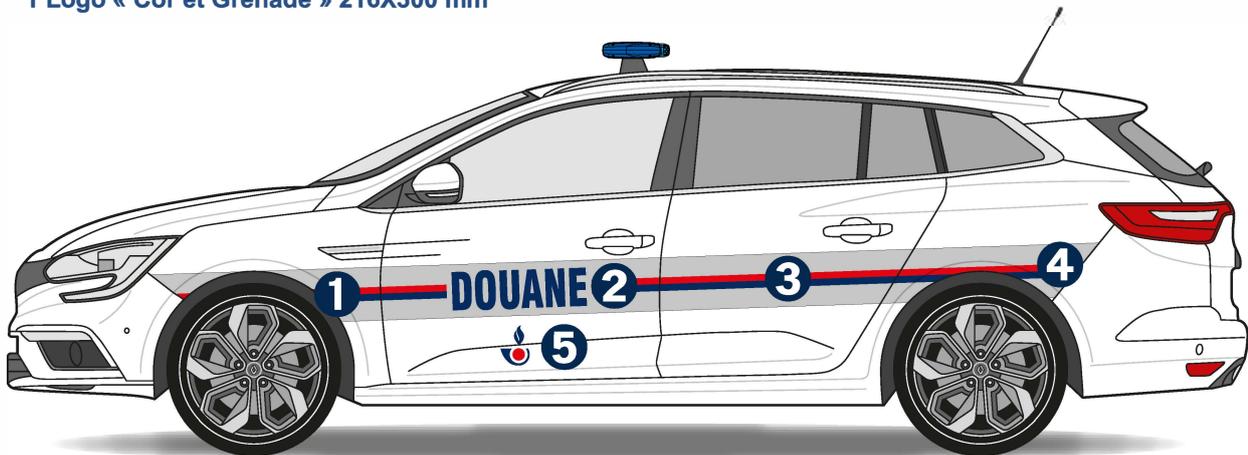

Véhicule  
à titre  
d'exemple

1



2 bandes AILE AVANT 1000x200 mm  
avec liserés rouge et bleu

3



2 bandes PORTE ARRIERE 1100x200 mm  
avec liserés rouge et bleu

2



2 bandes PORTE AVANT « DOUANE » 1200x200 mm  
avec liserés rouge et bleu

4



2 bandes AILE ARRIERE 900x200 mm  
avec liserés rouge et bleu



5

2 Logos « Cor et Grenade »  
110X150 mm

**PAS BESOIN DE VERNIS DE SCHELLEMENT**

# Guide de pose Classe A et B

## Conditions préalables

- Si le véhicule a été repeint, s'assurer que la peinture de fond est suffisamment sèche et qu'elle ne risque pas de dégazer (15 jours à 1 mois suivant les peintures). Si ce temps de séchage n'est pas respecté, des bulles d'air peuvent apparaître quelques jours après la pose des bandes ou du kit prédécoupé.

- La signalisation que vous allez mettre en oeuvre sera applicable beaucoup plus facilement lorsque la température ambiante et la température de surface seront supérieures à 10°C et inférieures à 25°C. Éviter la pose en plein soleil.

- Les films doivent être utilisés impérativement dans l'année qui suit leur achat. Ils doivent être conservés dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière, à une température n'excédant pas 25°C.

- Les tâches de graisse, d'huile ou de goudron peuvent être enlevées à l'aide d'un chiffon imprégné d'heptane ou d'essence minérale C ou F.

- Le film est sensible à la manipulation et aux rayures.

- Ne placer le film que sur des surfaces continues de carrosserie.

- Couper le kit à quelques millimètres de part et d'autre des arrêtes visibles, joints de dilatation, raccords de carrosseries, rivets ...

- Les pièces du kit doivent être placées bord à bord, sans superposition.

- Arrondir les angles vifs pour éviter toute amorce de décollement.

## Pose des marquages

- Nettoyer et dégraisser avec de l'alcool à brûler. Pose obligatoirement à sec. Ne pas poser sur film d'eau ou d'eau savonneuse (1).

- Maintenir les pièces prédécoupées dans la bonne position avec du ruban de masquage (2).

- Appliquer un ruban traversant chacune des pièces, faisant office de charnière (2).

- Retirer le film protecteur de l'adhésif jusqu'à la charnière, le couper et l'enlever (3,4).

- Positionner au mieux la pièce de kit avant de l'appliquer. Utiliser ensuite la raclette sans trop appuyer (5).

- Enlever le ruban charnière et appliquer le reste de la pièce prédécoupée, tout en tirant le film protecteur au fur et à mesure de l'application.

- Terminer l'application à la raclette en chassant les bulles de l'intérieur vers l'extérieur et en s'assurant de la bonne application des bords de la pièce de kit (5).

**Attendre une semaine avant de laver le véhicule afin que la colle du film fasse sa prise.**

### CONSEIL D'APPLICATION

Ne jamais enlever tout le film protecteur avant application car ceci complique la manipulation.



**Ne pas remborder  
l'adhésif.  
Couper juste avant**

