
CORDON OBD-II AVEC MODULE ECAN02

POUR TOPOMETRE E-zy MASTER XDD Référence 37407-00

COMPATIBLE UNIQUEMENT A PARTIR DES TOPOMETRES VERSIONS 5.5


Ce manuel est un complément de la notice du Topomètre E-zy et détaille le raccordement du Module CAN pour la reprise d'informations sur les Renault Master XDD.




- A. Module ECAN (Vers CAN véhicule)
- B. Prise OBD-II à brancher sur le connecteur OBD du véhicule pour alimenter le topomètre
- C. Connecteur Topomètre (vers l'écran)

1. ACCES AU RESEAU CAN DU VEHICULE

- Informations non accessibles sur la prise OBD (Firewall)
- Informations CAN récupérées sur la BCM situé au-dessus de la boîte à fusible
 - Connecteur gris 24 points, bleu (CAN-H) broche n°24, saumon (CAN-L) broche n°23
- Déposer tout le bouclier entre le volant et le pédalier :
 - Déposer le porte gobelet (cache du dessus, 2 vis puis déclipser)
 - Déclipser, déposer tous les carénages entre le volant et le pédalier

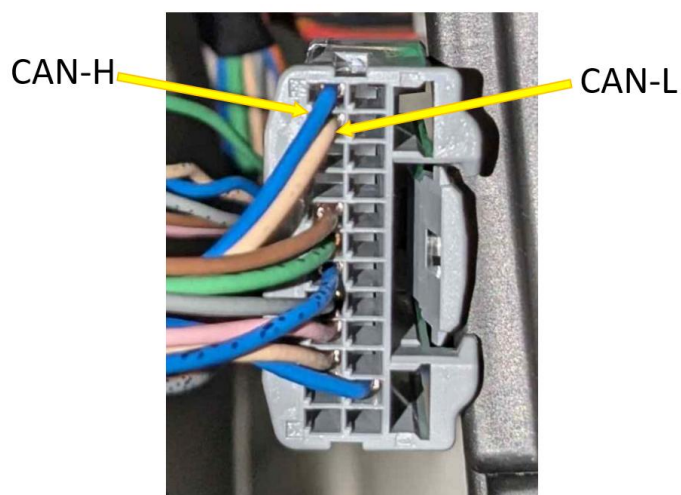

2. RACCORDEMENT MODULE CAN

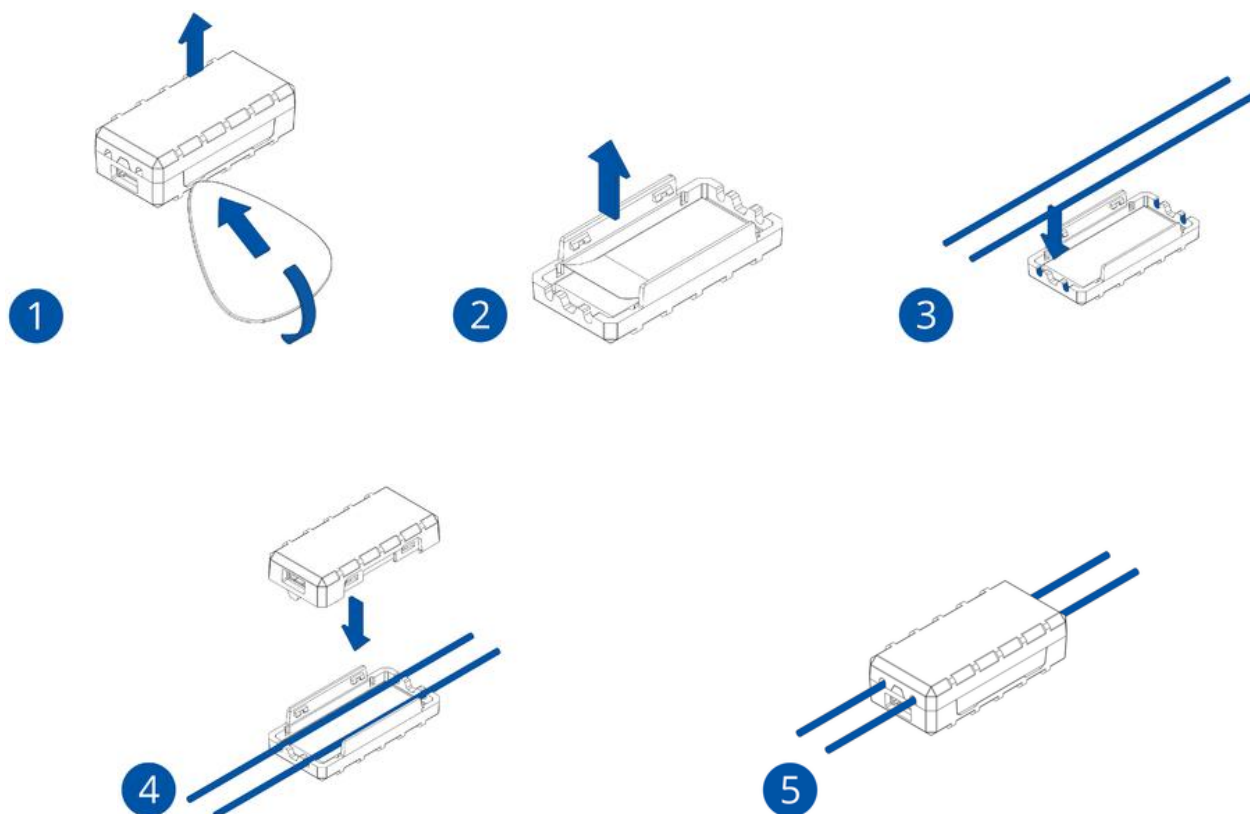

1. Ouvrez délicatement le couvercle de l'ECAN02 à l'aide d'un levier en plastique des deux côtés.
2. Retirez le matériau de support du ruban adhésif double face.
3. Insérez les câbles CAN. Assurez-vous d'utiliser les emplacements appropriés (CAN High/CAN Low).
4. Fermez l'appareil.
5. L'appareil est prêt à l'emploi.

SERVICE CLIENTS

Pour toute information technique, le SERVICE CLIENTS STANDBY-FRANCE est à votre disposition :

- Site Internet : <https://standbygroup.com/fr> rubrique Support
- Email : support-fr@standbygroup.com
- Numéro de téléphone : +33 (0)2.54.702.702

Notre service est disponible du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h (vendredi jusqu'à 16h)

Dans une stratégie d'amélioration permanente, nos collaborateurs sont à votre écoute quant à vos remarques concernant l'installation et de nos matériels.