


GYROLED® M80 EMBASE MAGNETIQUE

CORDON SPIRALE EQUIPE AVEC PRISE ALLUME-CIGARE

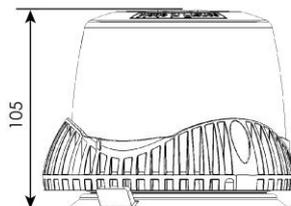

Poids : 0,6 Kg sans le cordon

Longueur faisceau 1500mm

Tension d'alimentation : 10 – 30 Volts	Puissance : 11W maximum
<ul style="list-style-type: none"> Consommation moyenne 900mA selon le mode de fonctionnement / 850mA en mode rotatif sous 13,5V Consommation maximum : 5A en pic 	Température de fonctionnement : -40°C à +85°C
<p>L'homologation R65 est disponible uniquement sur les modèles de GYROLED® M80 Bleu et M80 Orange. Marquage R65 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Bleu Flash : TB1 E2 0016309 Bleu Rotatif : TB1 E2 0016311 Orange Flash : TA1 E2 0016312 Orange Rotatif : TA1 E2 0016310 	<p>Homologation CEM :</p> <ul style="list-style-type: none"> Marquage "E" Règlement R10 n° « E2 10R05 16242 » CISPR25 (2008) : classe 4 ou 5 en rayonné

Brancher le connecteur allume-cigare sur la prise du véhicule. Pour activer le Gyroled®, basculer l'interrupteur rouge du connecteur sur la position « I ». Pour l'éteindre, basculer l'interrupteur sur « 0 ».




AVANT DE POSER LE GYROLED M80 EMBASE MAGNETIQUE SUR LE PAVILLON DU VEHICULE, S'ASSURER DU BON ETAT DE LA SURFACE SUR LAQUELLE LES PATINS MAGNETIQUES REPOSERONT.

CETTE SURFACE DOIT ETRE PLANE ET PROPRE AFIN D'ASSURER UN CONTACT OPTIMUM ENTRE LES PATINS ET LE PAVILLON. NETTOYER LE PAVILLON SI NECESSAIRE. ELLE DOIT EGALEMENT ETRE ATTRACTIVE POUR LA FIXATION MAGNETIQUE. LES PAVILLONS EN POLYESTER ET DERIVES NE SONT DONC PAS COMPATIBLES.

LE GYROLED® M80 EMBASE MAGNETIQUE A ETE TESTE A 200 KM/H.

CHANGEMENT DE MODE DE FONCTIONNEMENT PAR AIMANT

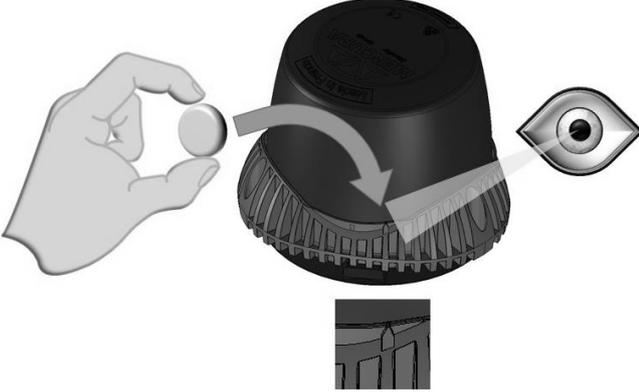	MODES DE FONCTIONNEMENT
	<ol style="list-style-type: none">1. Rotation R652. Double Flash R653. Triple Flash4. Simple Flash5. ½ Rotatif6. ½ Double Flash7. ½ Triple Flash8. ½ Single Flash9. ICAO Flash10. ICAO Rotatif11. ½ ICAO Flash12. ½ ICAO Rotatif13. Led n°1 et Led n°8 clignotantes 1Hz / 50%



AVERTISSEMENTS

LIMITES DE LA RESPONSABILITE

Les produits ont été élaborés en tenant compte des normes et des réglementations en vigueur. Les informations rassemblées dans les documentations techniques prennent en compte l'état de la technique ainsi que les connaissances et expériences accumulées depuis de nombreuses années.

STANDBY-MERCURA n'est en aucun cas responsable des dommages et conséquences dus :

- Au non-respect des informations fournies par la documentation du produit
- A l'utilisation non-conforme du produit
- A l'installation et à la mise en œuvre des produits effectuées par des personnels non qualifiés
- A des modifications effectuées de la propre autorité de l'utilisateur ou de l'exploitant
- A des modifications techniques non soumises et approuvées par STANDBY-MERCURA
- A l'utilisation de pièces de rechange non homologuées par STANDBY-MERCURA

RESPONSABILITES DE L'INSTALLATEUR

L'installation de l'équipement sur un véhicule est de la seule charge et de la seule responsabilité de l'installateur.

L'installateur définit les moyens et matériels adéquates à la situation afin de livrer une installation complète raccordée et posée selon les règles de l'art.

STANDBY-MERCURA se dégage de toute responsabilité concernant les défaillances pouvant survenir de la définition du système de pose, des éventuels renforts, des perçages pavillons, de l'état et de la qualité des surfaces de pose, de l'utilisation des points d'ancrages constructeur et de la définition d'alimentation et protection du système sur la source d'énergie du véhicule.

RESPONSABILITES DE L'UTILISATEUR ET DE L'EXPLOITANT

Les produits MERCURA sont des équipements professionnels qui doivent être utilisés à cette seule fin. Leur mise en œuvre est soumise aux obligations légales en termes de sécurité du travail vis-à-vis desquelles l'exploitant doit se soumettre. Il en va des prescriptions de sécurité et de prévention des accidents aussi bien que des règles de protection de l'environnement. L'utilisation de ces équipements de la route est soumise au respect des règles définies par le code de la route.

Obligation de l'exploitant :

- Se tenir informé de la réglementation en vigueur concernant la sécurité du travail
- Effectuer une analyse des risques quant aux conditions spéciales de travail sur le lieu d'intervention
- Adapter la formation des utilisateurs aux réglementations, normes et conditions d'utilisation
- Contrôler régulièrement lors de l'utilisation des équipements, l'adéquation des règles de mise en œuvre aux règles et normes de sécurité en vigueur
- S'assurer que les opérateurs ont pris connaissance et compris le manuel utilisateur de l'équipement.
- S'assurer que les utilisateurs soient régulièrement formés à l'utilisation et informés des dangers associés à la mise en œuvre de l'équipement.
- Mettre à disposition des personnels les équipements de protection associés à l'intervention et s'assurer de leur utilisation.

Il est de la responsabilité de l'exploitant :

- D'assurer la maintenance curative et préventive des équipements
- De s'assurer que les dispositifs de sécurité soient contrôlés régulièrement

SERVICE CLIENTS

Pour toute information technique, le SERVICE CLIENTS STANDBY-MERCURA est à votre disposition :

- Site Internet : <http://www.mercura.fr/> rubrique assistance technique
- Email : support@mercura.fr
- Numéro de téléphone : +33 (0)2.54.702.702

Notre service est disponible du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h (vendredi jusqu'à 16h)

Dans une stratégie d'amélioration permanente, nos collaborateurs sont à votre écoute quant à vos remarques concernant l'installation et de nos matériels.




Siège social : Zone d'Activités « Les Gaillitrous » - rue Louis Pasteur-
41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
Tel : 02 54 57 52 52 – Fax 02 54 56 80 00
SAS au capital de 102. 400 € - APE (NAF) 2790 Z – SIRET 310 999 891 00040

Siège social : Zone d'Activités « Les Gaillitrous » - rue Louis Pasteur-
41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
Tel : 02 54 57 52 52 – Fax 02 54 56 80 00
SAS au capital de 102. 400 € - APE (NAF) 2790 Z – SIRET 310 999 891 00040

GYROLED® M80 MAGNETIC BASE

SPIRAL CABLE WITH A CIGAR LIGHTER PLUG

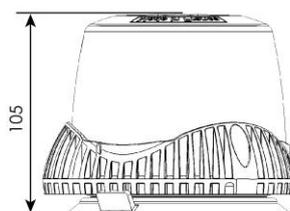

Weight: 0.6 kg without cable

Cable length 1500 mm

Power supply: 10 – 30 Volts	Power: 11 W maximum
<ul style="list-style-type: none"> Average consumption: 900mA depending on operating mode / 850mA in rotating mode at 13.5 volts. Maximum consumption : 5 Amps at peak 	Operating temperature: -40°C to +85°C
<p>R65 approval available only with blue M80 GYROLED® and amber M80 GYROLED®. R65 marking :</p> <ul style="list-style-type: none"> Flashing Blue: TB1 E2 0016309 Rotating Bleu: TB1 E2 0016311 Flashing Amber: TA1 E2 0016312 Rotating Amber: TA1 E2 0016310 	<p>EMC Approval:</p> <ul style="list-style-type: none"> « E2 10R05 16242 » CISPR25 (2008) R10 "E" Marking Regulation: class 4 or 5 class radiating.

Connect the cigar lighter plug to the vehicle's socket. To activate the Gyroled®, switch the red switch of the plug to the "I" position. To turn it off, switch it to "0".




BEFORE MOUNTING THE GYROLED M80 MAGNETIC ON A VEHICLE'S ROOF PANEL, MAKE SURE THAT THE SURFACE ON WHICH THE MAGNETIC PADS ARE PLACED IS SUITABLE AND IN GOOD CONDITION.

THE SURFACE MUST BE FLAT AND CLEAN IN ORDER TO OPTIMIZE THE MAGNETIC CONTACT BETWEEN THE ROOF PANEL AND MAGNETIC PADS. CLEAN THE ROOF PANEL IF NECESSARY. THE ROOF PANEL MUST BE SUITABLE FOR A MAGNETIC MOUNT. ROOF PANEL IN POLYESTER OR DERIVATIVES ARE NOT COMPATIBLE.

THE GYROLED® M80 MAGNETIC BASE HAS BEEN TESTED AT 200 KM / H.

CHANGE OF FLASH PATTERN WITH A MAGNET

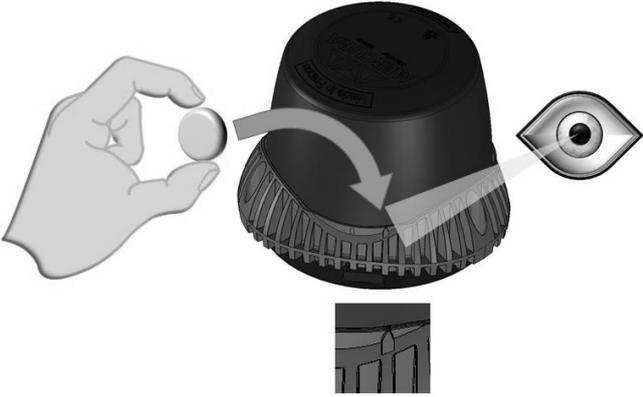	<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="1034 152 1353 181">AVAILABLE FLASH PATTERNS</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="901 224 1093 253">14. R65 Rotating</td></tr><tr><td data-bbox="901 255 1173 284">15. R65 Double Flashing</td></tr><tr><td data-bbox="901 286 1109 315">16. Triple Flashing</td></tr><tr><td data-bbox="901 318 1125 347">17. Simple Flashing</td></tr><tr><td data-bbox="901 349 1069 378">18. ½ Rotating</td></tr><tr><td data-bbox="901 380 1149 409">19. ½ Double Flashing</td></tr><tr><td data-bbox="901 412 1133 441">20. ½ Triple Flashing</td></tr><tr><td data-bbox="901 443 1133 472">21. ½ Single Flashing</td></tr><tr><td data-bbox="901 474 1101 504">22. ICAO Flashing</td></tr><tr><td data-bbox="901 506 1101 535">23. ICAO Rotating</td></tr><tr><td data-bbox="901 537 1125 566">24. ½ ICAO Flashing</td></tr><tr><td data-bbox="901 568 1125 598">25. ½ ICAO Rotating</td></tr><tr><td data-bbox="901 600 1380 629">26. N°1 Led and n°8 Led 1Hz / 50% Flashing</td></tr></tbody></table>	AVAILABLE FLASH PATTERNS	14. R65 Rotating	15. R65 Double Flashing	16. Triple Flashing	17. Simple Flashing	18. ½ Rotating	19. ½ Double Flashing	20. ½ Triple Flashing	21. ½ Single Flashing	22. ICAO Flashing	23. ICAO Rotating	24. ½ ICAO Flashing	25. ½ ICAO Rotating	26. N°1 Led and n°8 Led 1Hz / 50% Flashing
AVAILABLE FLASH PATTERNS															
14. R65 Rotating															
15. R65 Double Flashing															
16. Triple Flashing															
17. Simple Flashing															
18. ½ Rotating															
19. ½ Double Flashing															
20. ½ Triple Flashing															
21. ½ Single Flashing															
22. ICAO Flashing															
23. ICAO Rotating															
24. ½ ICAO Flashing															
25. ½ ICAO Rotating															
26. N°1 Led and n°8 Led 1Hz / 50% Flashing															



WARNING

LIMITS OF LIABILITY

The products have been developed in accordance with standards and regulations in force. The information gathered in the technical documentation takes into account the state of the art as well as the knowledge and experience acquired over many years.

MERCURA is not responsible for damages and consequences due to:

- Non-compliance with the information provided by the product documentation
- Non-compliant use of the product
- The mounting and application of products made by unskilled personnel
- Unauthorized changes made by the user or the operator on their own
- Technical modifications not submitted to or approved by STANDBY-MERCURA
- Use of spare parts not approved by STANDBY-MERCURA

RESPONSIBILITIES OF THE INSTALLER

The installer is fully responsible for the mounting of equipment on a vehicle.

The installer must define the means and the material necessary for mounting of equipment in order to deliver the vehicle equipped according to the regulations.

STANDBY-MERCURA is not responsible for failures occurring due to incorrect definition of the type of mounting system, reinforcements, drilling holes in roof panel, state and quality of mounting system, use of vehicle manufacturer anchoring points and the system power supply and protection definition in accordance with the vehicle energy source.

RESPONSIBILITIES OF THE USER AND OF THE OPERATOR

MERCURA products are professional equipment that must be used for this purpose only. Their implementation is subject to legal obligations in terms of safety at work to which the operator must submit. The same applies to safety and accident prevention regulations as well as environmental protection rules. The use of this equipment on the road is subject to compliance with traffic laws and regulations.

Obligations of the operator:

- To keep informed about the regulations in force concerning the safety at work
- To conduct a risk analysis of specific work conditions at the site of intervention
- To adapt user training to regulations, standards and conditions of use
- When using the equipment to regularly check the adequacy of the rules of implementation with the safety rules and standards in force.
- To ensure that operators have read and understood the equipment user manual.
- To ensure that users are regularly trained in the use and informed of the hazards associated with the implementation of the equipment.
- To provide personnel with protective equipment adapted to the intervention and to ensure their use.

It is the responsibility of the operator:

- To ensure the curative and preventive maintenance of equipment
- To ensure that safety devices are regularly checked

CUSTOMER SERVICE

For any technical information, the STANDBY-MERCURA CUSTOMER SERVICE is at your disposal:

- Website: <http://www.mercura.fr/> technical assistance section
- E-mail: support@mercure.fr
- Phone: +33 (0)2.54.702.702

Our service is available from Monday to Friday from 08.30 am to 12 and from 1.30 pm to 5 pm. (Friday until 4 pm).

In the spirit of continuous improvement, our staff is at your disposal for any question you might have concerning the installation and the use of our products.



Head Office: Zone d'Activités « Les Gaillietrous » - rue Louis Pasteur-
41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
Phone: 02 54 57 52 52 – Fax 02 54 56 80 00
SAS with capital 102. 400 € - APE (NAF) 2790 Z – SIRET 310 999 891 00040

Siège social : Zone d'Activités « Les Gaillietrous » - rue Louis Pasteur-
41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
Tel : 02 54 57 52 52 – Fax 02 54 56 80 00
SAS au capital de 102. 400 € - APE (NAF) 2790 Z – SIRET 310 999 891 00040