


1. FONCTIONNEMENT DE L'ENREGISTREUR SPA AUTORADIO

1.1 ENREGISTREMENT D'UN MESSAGE

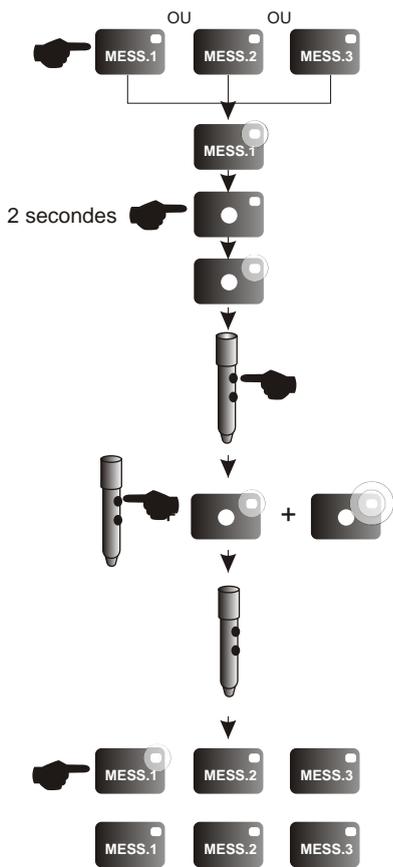

Impulsion sur une des touches "MESS"

La led associée s'allume

Impulsion maintenue pendant 2 secondes sur la touche enregistrement

La led associée s'allume


Impulsion maintenue sur la pédale microphone pendant toute la durée de l'enregistrement. Si pas d'appui sur la pédale micro dans les 2 secondes, alors fin de la procédure d'enregistrement s'arrete .

La led du bouton enregistrement reste allumée. la led message clignote pendant toute la durée de l'enregistrement. 5 secondes avant la fin du temps maximum d'enregistrement, la led associée au bouton enregistreur clignote.

Relâcher la pédale du microphone

Une impulsion sur la touche "Mess" réinitialise la séquence

1.2 DIFFUSION D'UN MESSAGE

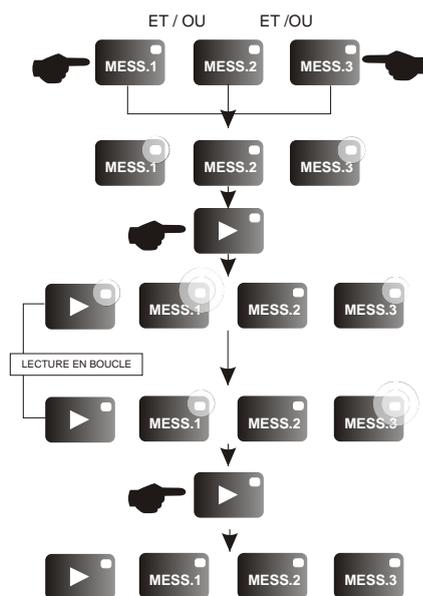

Impulsion sur la touche "Mess"

Les leds associées s'allument

Impulsion sur la touche lecture

La led de la touche lecture s'allume. La led associée à la touche du premier message diffusé clignote. Lors de la diffusion du second message, la led associée à la touche clignote. Lecture en boucle

Une impulsion sur la touche lecture met fin à la diffusion