


---

## FIXATIONS REGLABLES UNIVERSELLE 15635

POUR RAMPES STANDBY : M, VEGA, VEGA FX

---

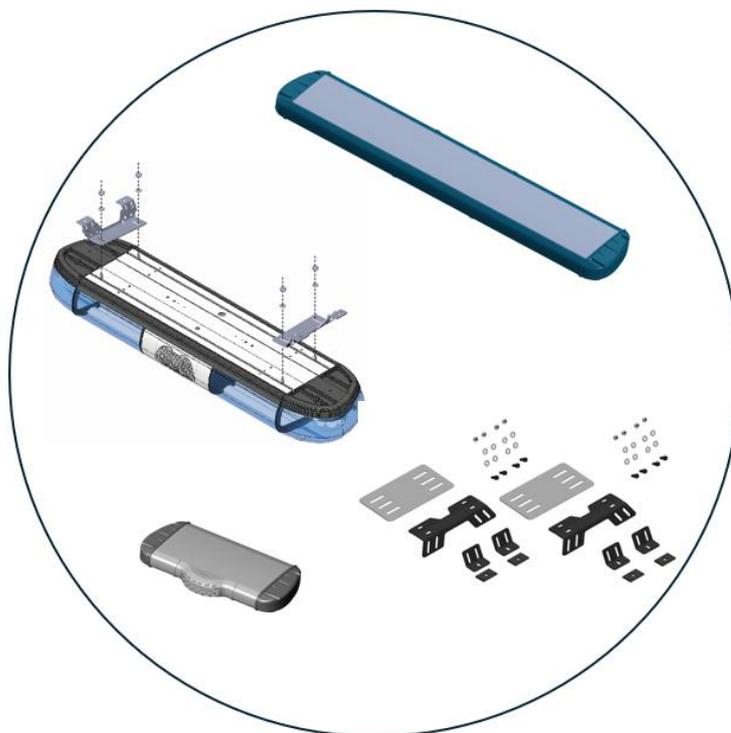

---

<b>2. AVANT-PROPOS .....</b>	<b>3</b>
<b>3. CONTENUE DU KIT.....</b>	<b>5</b>
<b>4. INSTALLATION.....</b>	<b>6</b>
<b>5. CAS DE L'OPTION PRISE DE TOIT.....</b>	<b>11</b>



## SERVICE CLIENTS

Pour toute information technique, le SERVICE CLIENTS STANDBY-FRANCE est à votre disposition :

- Site Internet : <https://standbygroup.com/fr> rubrique Support
- Email : [support-fr@standbygroup.com](mailto:support-fr@standbygroup.com)
- Numéro de téléphone : +33 (0)2.54.702.702

Notre service est disponible du lundi au vendredi  
de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h (vendredi jusqu'à 16h)

Dans une stratégie d'amélioration permanente, nos collaborateurs sont à votre écoute  
quant à vos remarques concernant l'installation et de nos matériels.

## 1. AVANT-PROPOS

### LIMITES DE LA RESPONSABILITE

Les produits ont été élaborés en tenant compte des normes et des réglementations en vigueur. Les informations rassemblées dans les documentations techniques prennent en compte l'état de la technique ainsi que les connaissances et expériences accumulées depuis de nombreuses années.

STANDBY-FRANCE n'est en aucun cas responsable des dommages et conséquences dus :

- Au non-respect des informations fournies par la documentation du produit
- A l'utilisation non-conforme du produit
- A l'installation et à la mise en œuvre des produits effectuées par des personnels non qualifiés
- A des modifications effectuées de la propre autorité de l'utilisateur ou de l'exploitant
- A des modifications techniques non soumises et approuvées par STANDBY-FRANCE
- A l'utilisation de pièces de rechange non homologuées par STANDBY-FRANCE

**NOTA : LES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES DU DOCUMENT NE SONT PAS CONTRACTUELLES.**

### RESPONSABILITES DE L'INSTALLATEUR

L'installation de l'équipement sur un véhicule est de la seule charge et de la seule responsabilité de l'installateur.



Seuls les personnels en charge de l'installation sont autorisés à pénétrer dans la zone de travail.

L'installateur définit les moyens et matériels adéquates à la situation afin de livrer une installation complète raccordée et posée selon les règles de l'art.



Seul le personnel informé ou qualifié est en mesure d'effectuer tout ou partie de l'installation du matériel.

Personnel informé : Sous la tutelle de l'installateur, personne informée de la tâche à effectuer et des dangers potentiels qui en sont associés.

Personnel qualifié : Sous la tutelle de l'installateur, personne qui par ses connaissances, sa formation et son expérience est en mesure de réaliser l'installation en reconnaissant et en évitant les dangers potentiels de l'opération.



L'installation doit être effectuée avec les moyens d'accès et les plateformes de travail adaptées.



Ne jamais regarder fixement les feux.



**PORT DES EPI  
OBLIGATOIRE**

Le port des EPI associés est obligatoire. (Chaussures de sécurité, casque, gants de manutention)

STANDBY-FRANCE se dégage de toute responsabilité concernant les défaillances pouvant survenir de la définition du système de pose, des éventuels renforts, des perçages pavillons, de l'état et de la qualité des surfaces de pose, de l'utilisation des points d'ancrages constructeur et de la définition d'alimentation et protection du système sur la source d'énergie du véhicule.

## **RESPONSABILITES DE L'UTILISATEUR ET DE L'EXPLOITANT**

Les produits STANDBY-FRANCE sont des équipements professionnels qui doivent être utilisés à cette seule fin. Leur mise en œuvre est soumise aux obligations légales en termes de sécurité du travail vis-à-vis desquelles l'exploitant doit se soumettre. Il en va des prescriptions de sécurité et de prévention des accidents aussi bien que des règles de protection de l'environnement. L'utilisation de ces Equipements de la route est soumise au respect des règles définie par le code de la route.


Obligation de l'exploitant :

- Se tenir informé de la réglementation en vigueur concernant la sécurité du travail
- Effectuer une analyse des risques quant aux conditions spéciales de travail sur le lieu d'intervention
- Adapter la formation des utilisateurs aux réglementations, normes et conditions d'utilisation
- Contrôler régulièrement lors de l'utilisation des équipements, l'adéquation des règles de ISE en œuvre aux règles et normes de sécurité en vigueur
- S'assurer que les opérateurs ont pris connaissance et compris le manuel utilisateur de l'équipement.
- S'assurer que les utilisateurs soient régulièrement formés à l'utilisation et informés des dangers associés à la mise en œuvre de l'équipement.
- Mettre à disposition des personnels les équipements de protection associés à l'intervention et s'assurer de leur utilisation.

Il est de la responsabilité de l'exploitant :

- D'assurer la maintenance curative et préventive des équipements
- De s'assurer que les dispositifs de sécurité soient contrôlés régulièrement

## 2. CONTENUE DU KIT

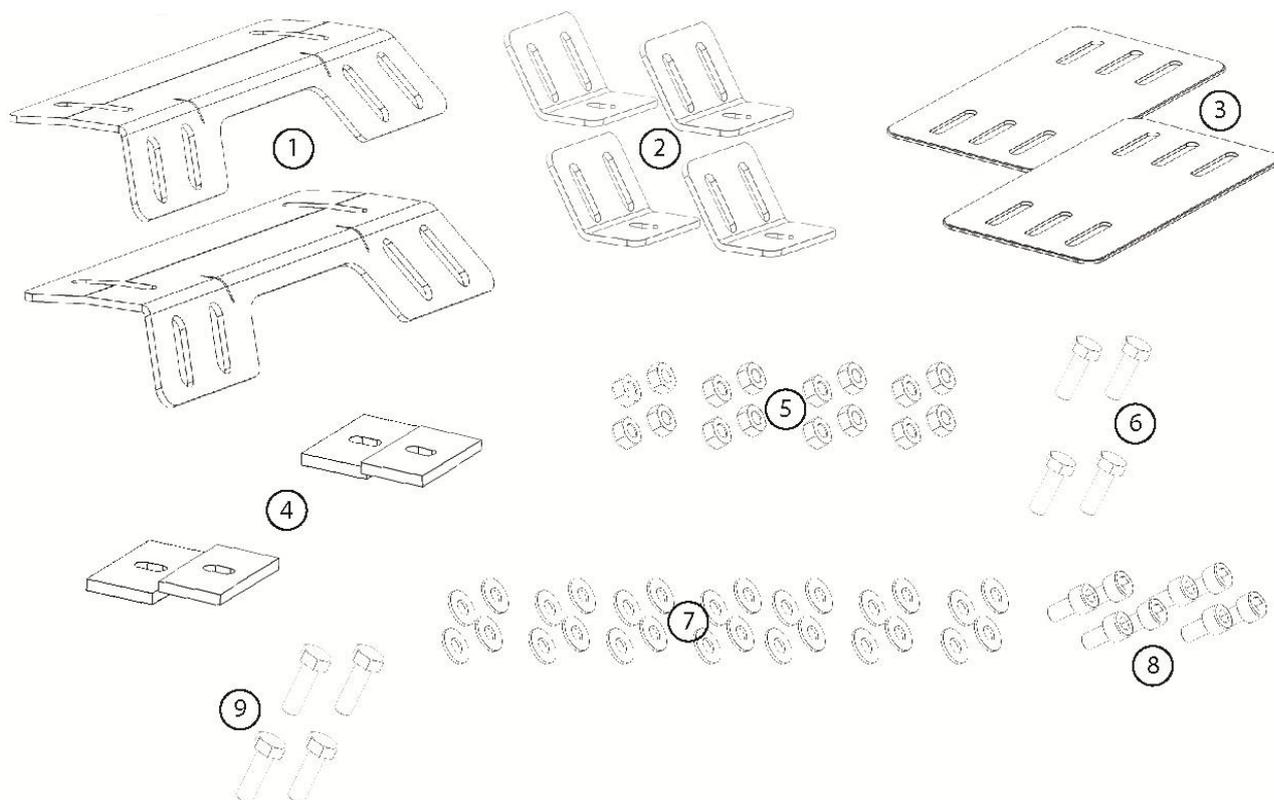

1. Pied supérieur fixation ajustable. Référence : 28911-00 (Qté : 2)
2. Pied inférieur fixation ajustable. Référence 28912-00 (Qté : 4)
3. Contre plaque fixation. Référence 28910-00 (Qté : 2)
4. Cale néoprène noire 50x30x5. Référence 15300-00 (Qté : 4)
5. Ecrou frein H M06 IN A4. Référence 17662-00 (Qté : 16)
6. Vis H M06x16 IN A4. Référence 17663-00 (Qté : 4)
7. Rondelle plate Ø6x14x1.2 IN A4. Référence 17661-00 (Qté : 28)
8. Vis H M06x16 Référence 17663-00 (Qté : 8)
9. Vis H M06x20 IN. Référence 16561-00 (Qté : 4)


### 3. INSTALLATION



**NETTOYER IMPERATIVEMENT LE PAVILLON AVANT L'INSTALLATION AFIN DE PRESERVER CELUI-CI DE TOUTE DEGRADATION LORS DE LA POSE ET DE FACILITER CELLE-CI LORS DU REPERAGE DE POSITIONNEMENT DE LA RAMPE.**



Assemblage des fixations supérieures et inférieures

- 8 x Vis CHC M06x12 INOX
- 16 x Rondelles plates Ø6x14x1.2 IN A4
- 8 x Ecrous frein H M06 IN A4

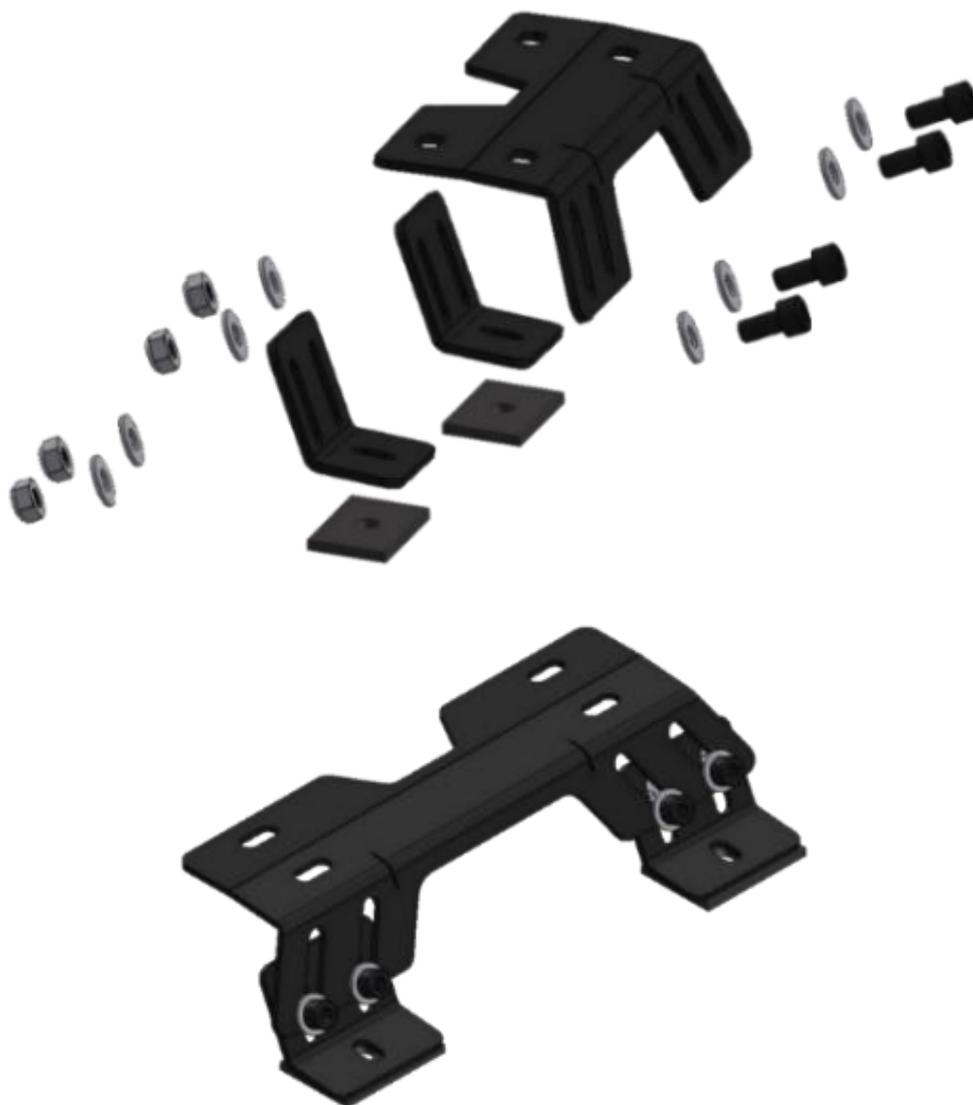



Pose des fixations sur socle

- 4 x Vis H M06x20 IN
- 4 x Rondelles plates Ø6x14x1.2 IN A4
- 4 x Ecrous frein H M06 IN A4

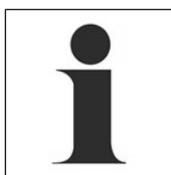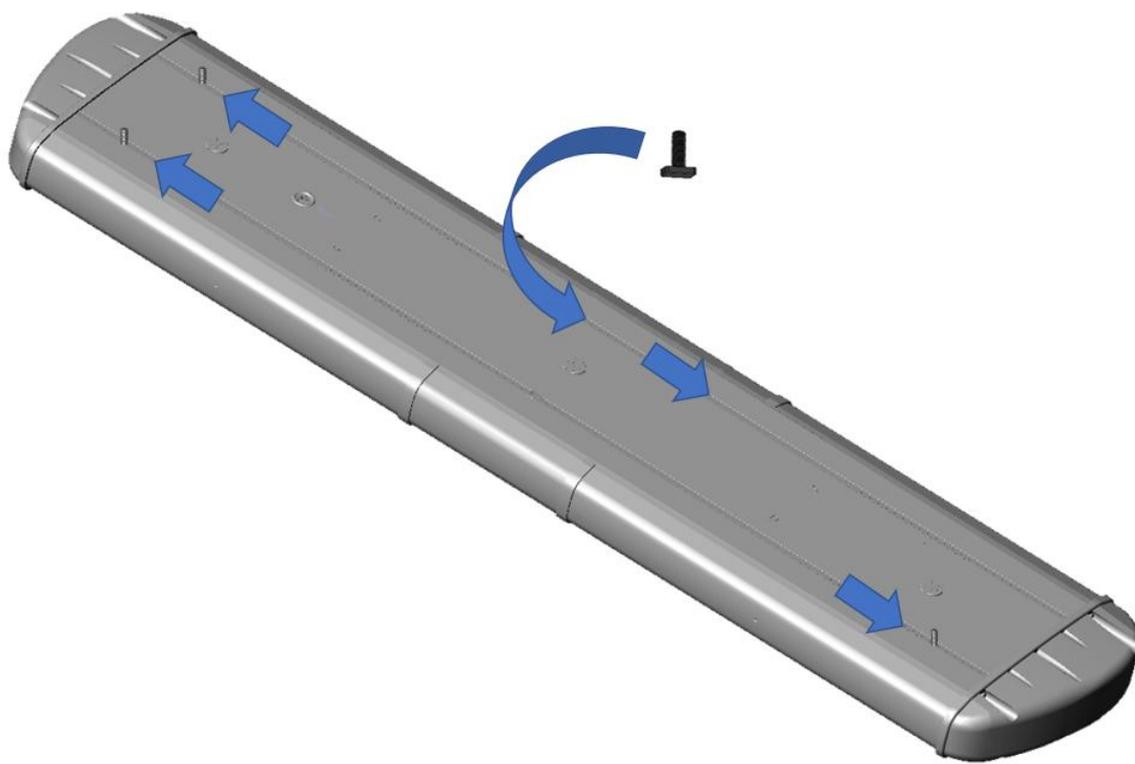


Attention à ce que la position des fixations soit adaptée au galbe du pavillon du véhicule.

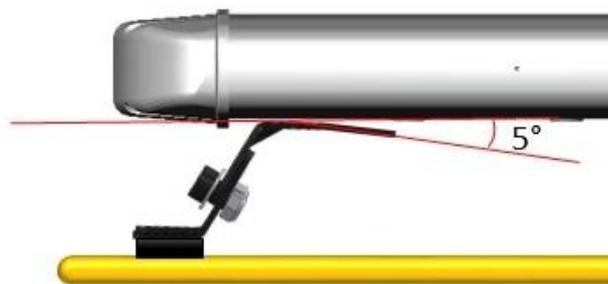

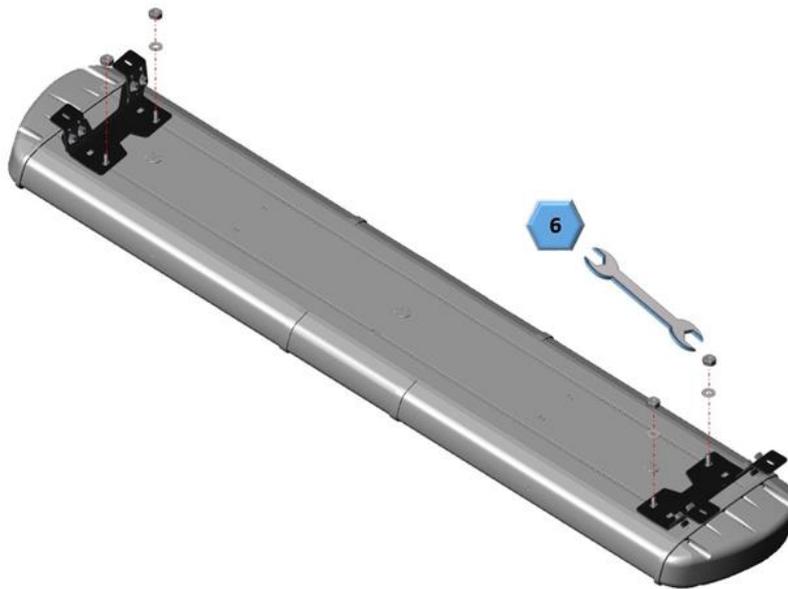
**ATTENTION!**


Attention de ne pas recouvrir les événements

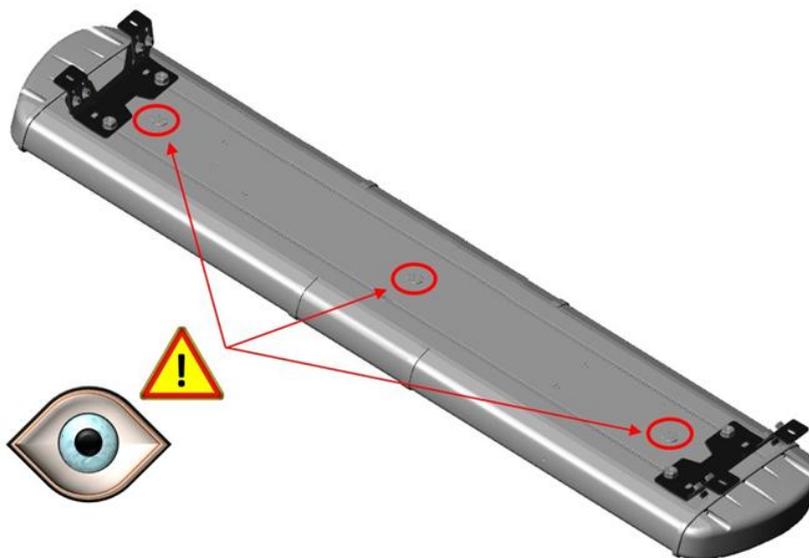
**DANGER !**


Prévoir une plateforme de travail adaptée à la hauteur du pavillon du véhicule sur lequel doit être installée la rampe.


**AVERTISSEMENT!**


Prévoir le moyen de levage adapté au poids de la rampe et à la manipulation de celle-ci lors de la pose.

**ATTENTION!**



Attention de ne pas oublier les patins de caoutchouc.

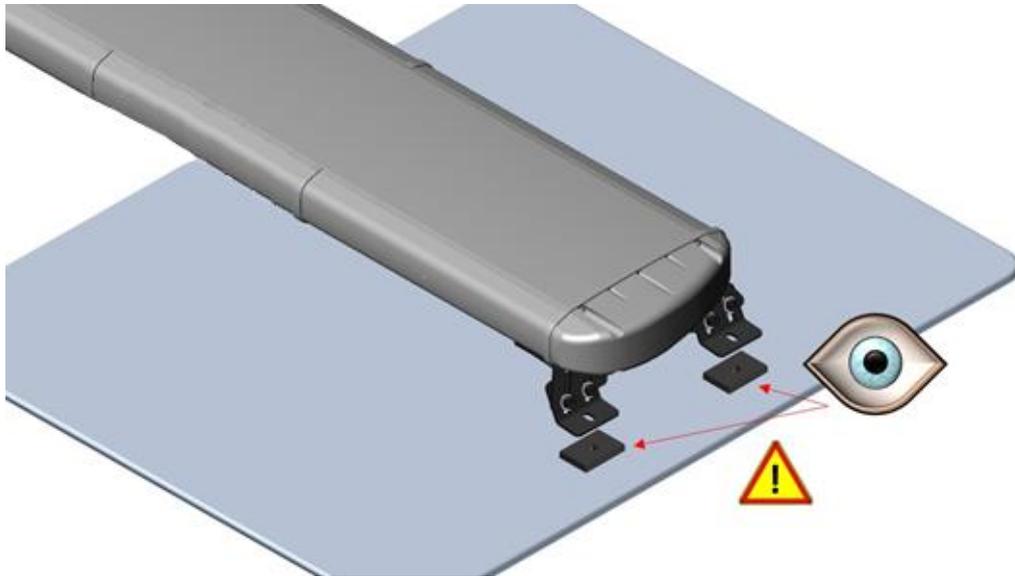


**IMPORTANT !**

SELON L'OPTION, LES CAOUTCHOUCS PEUVENT ETRE REMPLACES  
PAR DES PATINS A COLLER ;  
IL FAUT PAR CONSEQUENT SE REFERER A LA DOCUMENTATION (GT-0756-RAM)  
LIVREE AVEC CES PATINS








Ajuster l'inclinaison de la rampe sur l'horizontale.

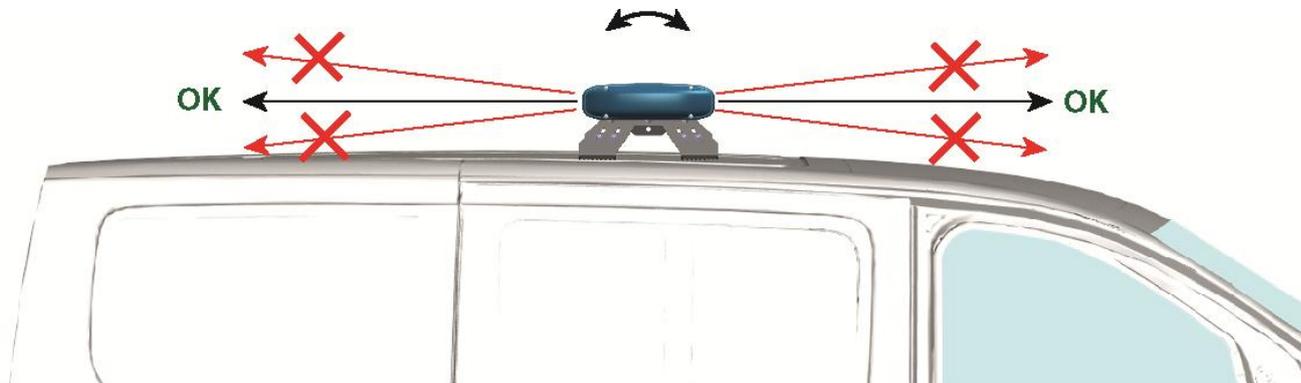


Chaque passage de pavillon (vis et connecteur de toit) doit impérativement être étanchéifier avec le mastic de silicone adapté à la qualité du pavillon.

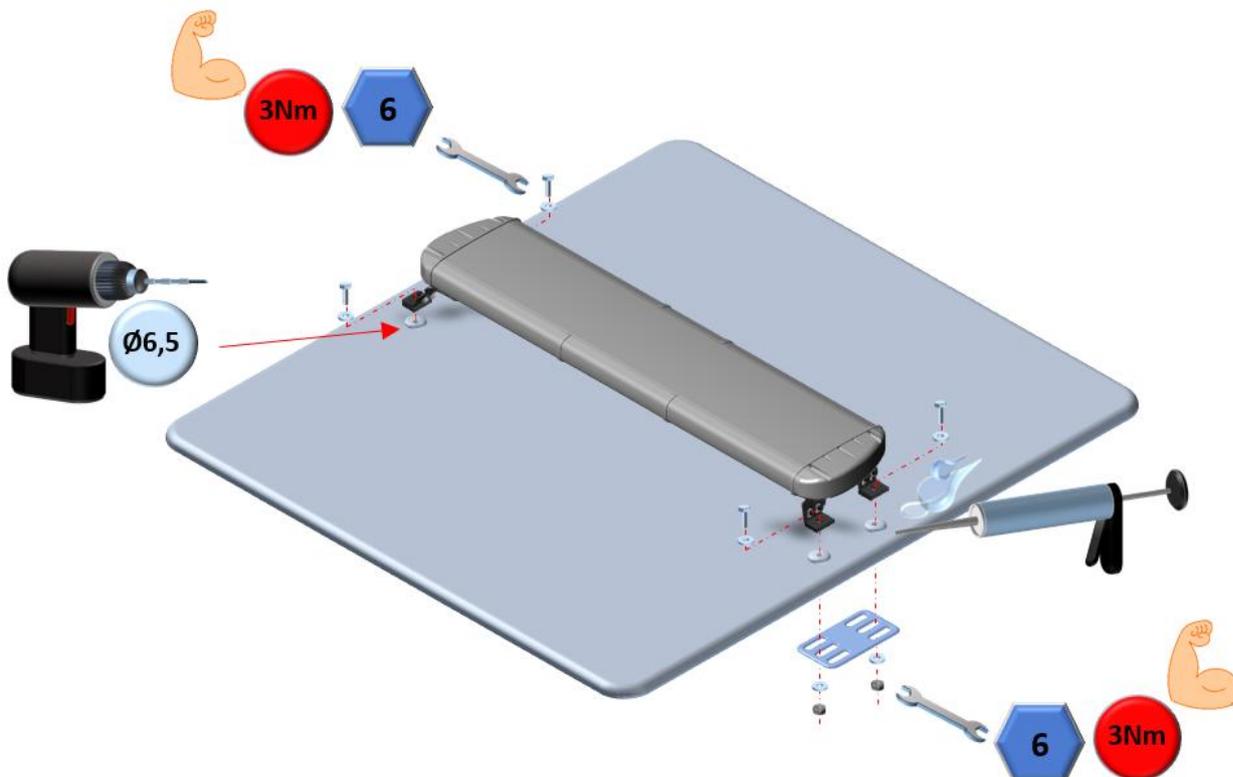

**4. CAS DE L'OPTION PRISE DE TOIT**

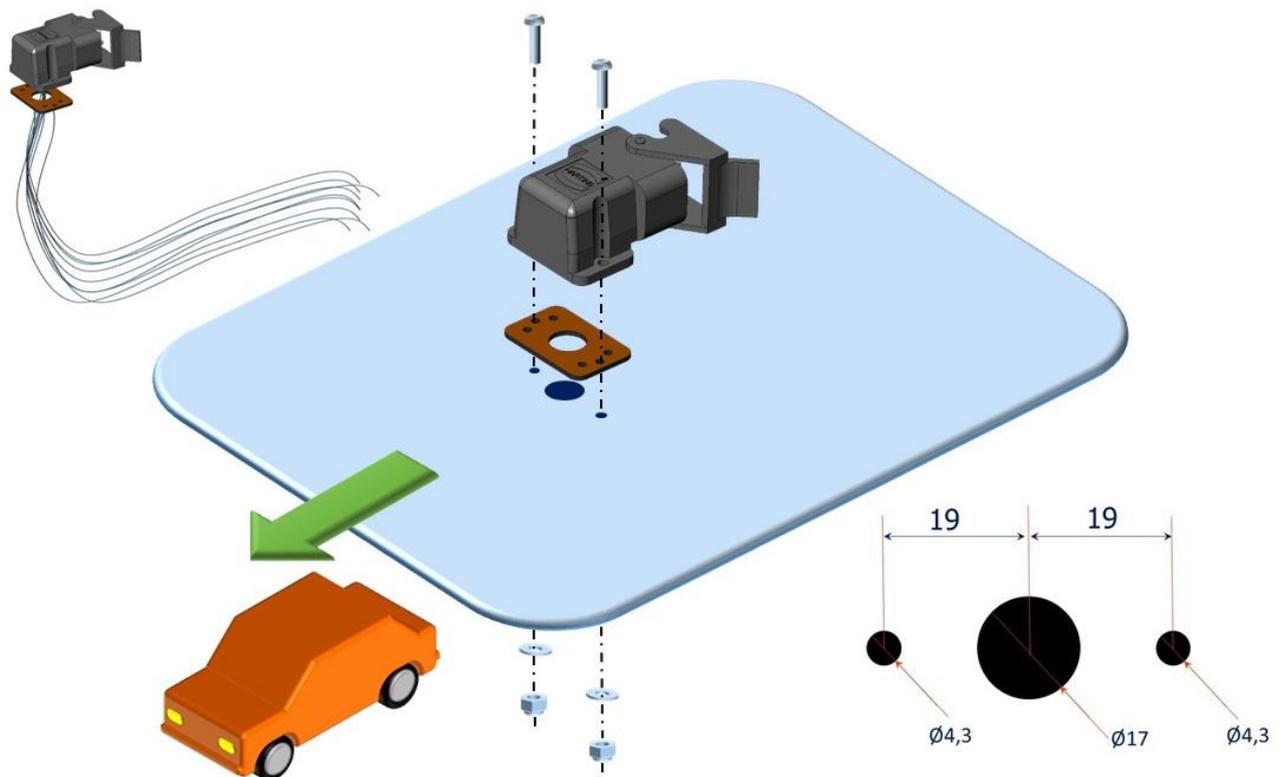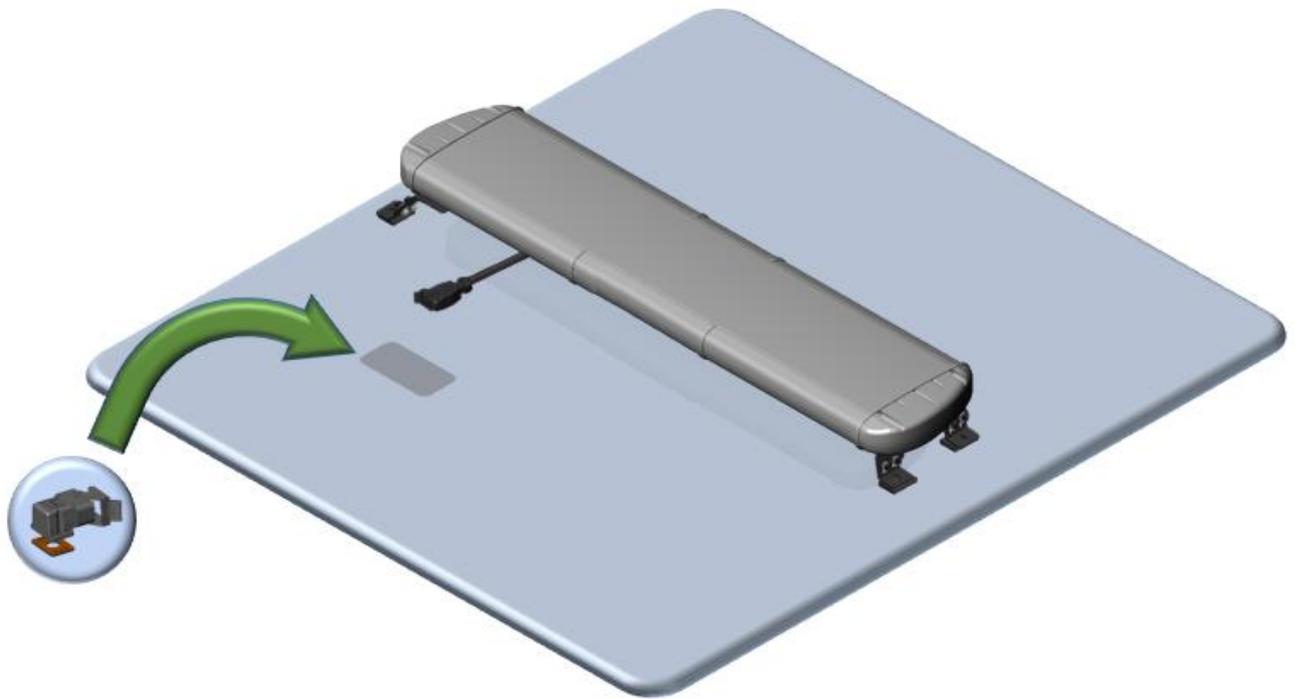

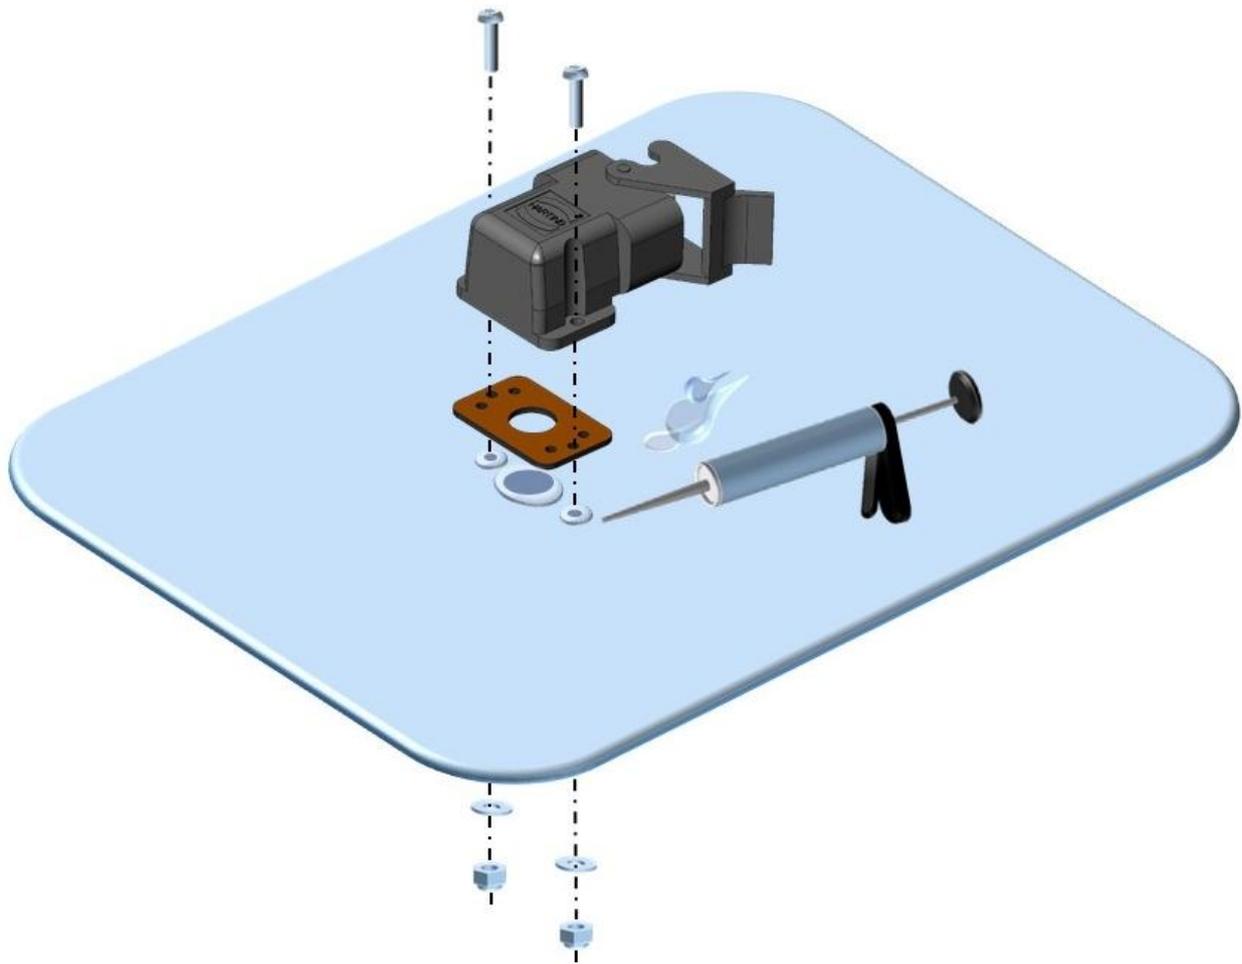

**NOTE** : POUR LE CABLAGE SE REFERER A LA DOCUMENTATION ASSOCIEE A LA RAMPE.